



AR**HVSF** Series

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง คู่มือการใช้งานและติดตั้ง



100%
Recycled Paper

คู่มือนี้ผลิตจากกระดาษรีไซเคิล 100%

จินตนาการ ที่เป็นไปได้

ขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของซัมซุง
เพื่อการบริการที่สมบูรณ์แบบ
กรุณาเข้าไปที่ www.samsung.com

SAMSUNG



คุณสมบัติเครื่องปรับอากาศ

การทำความเย็น 2 ขั้นตอน

ฟังก์ชันการทำความเย็น 2 ขั้นตอน จะทำความเย็นอย่างรวดเร็วถึงอุณหภูมิที่ต้องการ แล้วจะปรับความเร็วพัดลมและทิศทางการไหลของอากาศโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยให้คุณได้พักผ่อนอย่างสบายและมีชีวิตชีวา

การทำความเย็นอย่างรวดเร็ว

ถ้าคุณต้องการอากาศที่เย็นแบบเร่งด่วน เพียงคุณเลือกฟังก์ชันการทำความเย็นอย่างรวดเร็ว คุณก็จะได้รับอากาศที่เย็นได้อย่างทันที

Comfort cooling

ถ้าคุณต้องการอากาศที่สดชื่นและเย็นสบาย ฟังก์ชัน **Comfort cooling** จะกระจายความเย็นไปรอบ ๆ เพื่อให้คุณสามารถพักผ่อนได้อย่างสบาย

Single User

ฟังก์ชัน **Single User** เหมาะสำหรับในกรณีที่คุณอยู่บ้านเพียงคนเดียว ฟังก์ชันนี้จะลดการใช้พลังงานด้วยเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ และลดค่าไฟฟ้าของคุณโดยการปรับประสิทธิภาพการทำงานของคอมเพรสเซอร์ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

Easy Filter

คุณสามารถถอดแผ่นกรองอากาศออกมาทำความสะอาดโดยไม่ต้องถอดหน้ากากเครื่องปรับอากาศ ทำให้คุณสามารถทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศได้ง่ายและบ่อยครั้งตามต้องการ

ฟังก์ชัน good'sleep

ฟังก์ชัน **good'sleep** จะทำให้คุณหลับลึก หลับสบายตลอดคืนด้วยการปรับอุณหภูมิ ความเร็วพัดลม และการไหลเวียนของอากาศที่เหมาะสม

Smart Install

เมื่อทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว เครื่องปรับอากาศของคุณจะทำการตรวจสอบตัวเองด้วยการทดลองทำงานเพื่อทดสอบว่าได้ทำการติดตั้งอย่างถูกต้องแล้ว

Easy Installation

ง่ายต่อการติดตั้ง คุณสามารถแขวนผลิตภัณฑ์บนผนัง และต่อท่อน้ำยาและสายไฟได้โดยเปิดฝาครอบด้านล่างของผลิตภัณฑ์ ต่อไปนี้คุณจะไม่ต้องเย็บผลิตภัณฑ์เพื่อต่อท่อน้ำยาและสายไฟอีกต่อไป!



(สำหรับประเทศที่มีระบบเก็บแยกขยะ)

เครื่องหมายนี้ในผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม หรือเอกสารประกอบ แสดงว่าผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมด้านอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ (เช่น เครื่องชาร์จ พัง สาย USB) ไม่ควรมีการทิ้งร่วมกับขยะในครัวเรือนอื่น ๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของบุคคลอื่นเนื่องมาจากการทิ้งขยะที่ไม่มีการควบคุม โปรดแยกสิ่งเหล่านี้จากขยะประเภทอื่น และรีไซเคิลอย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมการใช้วัสดุและทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ผู้ใช้งานตามบ้านโปรดติดฉลากที่ผลิตภัณฑ์บนหน้าต่าง หรือสำนักงานของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เพื่อขอรายละเอียดว่าสามารถนำผลิตภัณฑ์ไปรีไซเคิลอย่างปลอดภัยได้อย่างไร

ผู้ใช้ทางธุรกิจควรติดฉลากหลายเออร์และตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาการจัดซื้อ ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมด้านอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับขยะเชิงพาณิชย์อื่น ๆ

การทิ้งผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกต้อง
(ขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)



สารบัญ

การเตรียมพร้อม

ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย	4
----------------------------------	---

การตรวจสอบก่อนใช้งาน	10
----------------------------	----

ฟังก์ชันพื้นฐาน

การตรวจสอบชื่อชิ้นส่วน	11
------------------------------	----

การตรวจสอบรีโมทคอนโทรล	12
------------------------------	----

ฟังก์ชันพื้นฐาน	14
-----------------------	----

การปรับทิศทางลม	16
-----------------------	----

การตั้งเวลา

การตั้งเวลาเปิด/ปิด	17
---------------------------	----

โหมด good'sleep	18
-----------------------	----

ฟังก์ชันเสริม

การทำความเย็น 2 ชั้นตอน	20
-------------------------------	----

การใช้ฟังก์ชัน Fast	21
---------------------------	----

การใช้ฟังก์ชัน Comfort	21
------------------------------	----

การใช้ฟังก์ชัน Single User	22
----------------------------------	----

การใช้ฟังก์ชันเงียบเสียง	23
--------------------------------	----

การใช้ฟังก์ชัน Virus Doctor	24
-----------------------------------	----

การตั้งค่า

การตรวจสอบการใช้พลังงาน	25
-------------------------------	----

การใช้ฟังก์ชัน Auto clean	25
---------------------------------	----

การใช้ฟังก์ชัน Beep	26
---------------------------	----

การตั้งค่าตัวเตือนความสะดวกสบาย	26
---------------------------------------	----

การตั้งค่าตัวเลือกการแสดงผล	26
-----------------------------------	----

การใช้งาน Smart A/C application	27
---------------------------------------	----

อื่น ๆ

การทำความสะดวกเครื่องปรับอากาศ	28
--------------------------------------	----

การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	31
-------------------------------------	----

การแก้ไขปัญหา	32
---------------------	----

การติดตั้ง

ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย	34
----------------------------------	----

การเลือกสถานที่ติดตั้ง	35
------------------------------	----

อุปกรณ์เสริม	38
--------------------	----

การติดตั้งแผนรองสำหรับติดตั้งชุดปรับอากาศ	40
---	----

การถอด/ประกอบฝาครอบสำหรับติดตั้งชุดปรับอากาศ	41
--	----

การต่อสายไฟ	44
-------------------	----

การติดตั้งและต่อท่อชุดปรับอากาศ	46
---------------------------------------	----

การไล่อากาศออกจากชุดคอยล์เย็น	47
-------------------------------------	----

การตัดและต่อความยาวท่อ	47
------------------------------	----

การติดตั้งและต่อท่อน้ำทิ้งของชุดปรับอากาศ	49
---	----

การเปลี่ยนทิศทางของท่อน้ำทิ้งของชุดปรับอากาศ	50
--	----

การไล่อากาศออกจากท่อที่ต่อ	51
----------------------------------	----

การตรวจสอบรอยรั่ว	54
-------------------------	----

การติดตั้งชุดคอยล์เย็น	55
------------------------------	----

การติดตั้งชุดคอยล์ร้อน	55
------------------------------	----

การใช้โหมด Smart install	56
--------------------------------	----

การตรวจสอบขั้นตอนสุดท้ายและการทดสอบการทำงาน	58
---	----

ขั้นตอนการเก็บน้ำยาเข้าระบบ(เมื่อต้องการขยายผลิตภัณฑ์)	58
--	----








วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ	59
-----------------------------	----

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

การใช้เครื่องปรับอากาศ โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้อย่างละเอียด เพื่อให้แน่ใจว่าคุณทราบถึงวิธีที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานคุณสมบัติและฟังก์ชันต่าง ๆ ทั้งหมดของเครื่อง



เนื่องจากคู่มือการใช้งานต่อไปนี้มีเนื้อหาครอบคลุมเครื่องรุ่นต่าง ๆ คุณลักษณะเครื่องปรับอากาศของคุณจึงอาจแตกต่างจากที่ระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้เล็กน้อยหากคุณมีข้อสงสัยโปรดโทรติดต่อศูนย์บริการไกลบ้านคุณหรือคนหาวิธีและข้อมูลออนไลน์ได้ที่ www.samsung.com

สัญลักษณ์และข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

 ระวัง	อันตรายหรือการปฏิบัติที่ไม่ปลอดภัยที่อาจทำให้บุคคลบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต		
 คำเตือน	อันตรายหรือการปฏิบัติที่ไม่ปลอดภัยที่อาจทำให้บุคคลบาดเจ็บเล็กน้อยหรือทรัพย์สินเสียหาย		
	โปรดทำตามคำแนะนำ		ปิดสวิตช์เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า
	ห้าม		ห้ามถอดแยกชิ้นส่วน
	ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องมีการติดตั้งสายดินเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต		

สำหรับการติดตั้ง

ระวัง

-  ต่อสายไฟเข้ากับเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าที่มีข้อกำหนดกำลังกระแสไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์เท่ากันหรือสูงกว่าผลิตภัณฑ์นั้น นอกจากนี้อาศัยสายไฟพ่วง
 - ▶ การต่อพ่วงสายไฟอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
 - ▶ ห้ามใช้เครื่องแปลงไฟฟ้า เพราะอาจเกิดส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
 - ▶ ถ้าสภาวะแรงดันไฟฟ้า/ ความถี่/ พิกัดกระแสไฟฟ้าแตกต่างกัน อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้เครื่องนี้ต้องติดตั้งโดยช่างหรือบริษัทที่ให้บริการซ่อมบำรุงที่ผ่านการรับรองแล้ว
 - ▶ มิฉะนั้น อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ ระเบิด ปัญหาเกี่ยวกับเครื่อง หรือการบาดเจ็บได้ต้องติดตั้งสวิตช์และเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าไว้เป็นการเฉพาะสำหรับเครื่องปรับอากาศ
 - ▶ มิฉะนั้น อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้ได้
- ติดตั้งชุดระบายความร้อนให้แน่นหนา มั่นคง เพื่อไม่ให้ชิ้นส่วนไฟฟ้าของคอยล์ร้อนเปิดโล่ง
 - ▶ มิฉะนั้น อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้ได้
-  ห้ามติดตั้งเครื่องนี้ใกล้กับเครื่องทำความร้อนหรือวัสดุไวไฟ ห้ามติดตั้งเครื่องนี้ในสถานที่ที่ชื้นหรือมีฝุ่นที่สัมผัสกับแสงแดดและน้ำโดยตรง (ที่มีน้ำหยด) ห้ามติดตั้งเครื่องนี้ในสถานที่ ที่อาจมีก๊าซรั่วไหล
 - ▶ อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- ไม่ควรติดตั้งเครื่องบนผนังสูงที่ทำให้สามารถตกลงมาได้
 - ▶ หากเครื่องตก อาจทำให้เกิดความเสียหาย การสูญเสีย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน



เครื่องนี้ต้องติดตั้งสายดินให้ถูกต้อง อย่าต่อสายดินจากเครื่องไปยังท่อแก๊ส ท่อน้ำพลาสติก หรือสายโทรศัพท์

- ▶ มิฉะนั้น อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ ระเบิดหรือปัญหาอื่น ๆ ต่อเครื่องได้
- ▶ ให้แน่ใจว่าได้ต่อสายดินอย่างถูกต้อง

สำหรับการติดตั้ง

คำเตือน



ติดตั้งเครื่องของคุณบนพื้นเรียบแข็งที่สามารถรองรับน้ำหนักของตัวเครื่องเองได้

- ▶ มิฉะนั้น อาจส่งผลให้เกิดการสั่นสะเทือนผิดปกติ เสี่ยงรบกวน หรือปัญหาเกี่ยวกับเครื่องได้

ติดตั้งสายน้ำทิ้งให้ถูกต้อง เพื่อให้สามารถระบายน้ำทิ้งได้อย่างเหมาะสม

- ▶ มิฉะนั้น อาจส่งผลให้น้ำเอ่อล้นและทรัพย์สินเสียหายได้

เมื่อติดตั้งชุดคอยล์ร้อน ให้แน่ใจว่าได้ต่อสายน้ำทิ้ง เพื่อให้ระบายน้ำทิ้งได้อย่างถูกต้อง

- ▶ น้ำที่เกิดจากการทำความร้อนของชุดคอยล์ร้อนอาจทำให้น้ำเอ่อล้นและทรัพย์สินเสียหายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูหนาว ถ้าน้ำแข็งก้อนใหญ่ตกลงมา อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บเสียชีวิต หรือทรัพย์สินเสียหายได้

สำหรับแหล่งจ่ายไฟ

ระวัง



เมื่อเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าฉุกเฉิน ให้ติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านคุณ



ห้ามดึงหรือถอดสายไฟมากเกินไป อย่าบิดหรือมัดสายไฟ อย่าเกี่ยวสายไฟเข้ากับวัตถุโลหะห้ามวางของหนักบนสายไฟ อย่าสอดสายไฟเข้าไประหว่างสิ่งของต่าง ๆ หรือห้ามดันสายไฟเข้าไปในช่องว่างด้านหลังเครื่อง

- ▶ มิฉะนั้น อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้ได้

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

สำหรับแหล่งจ่ายไฟ



เมื่อไม่ใช้เครื่องปรับอากาศเป็นเวลานานหรือในระหว่างที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง ให้ทำการตัดไฟ ที่เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า

▶ มิฉะนั้นอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้ได้

สำหรับการใช้



ถ้าเครื่องถูกน้ำท่วม โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านคุณ

▶ มิฉะนั้นอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้ได้

หากเครื่องเกิดเสียงรบกวนแปลก ๆ มีกลิ่นไหม้หรือควัน ให้สับสวิตซ์ตัดการจ่ายไฟทันที แล้วติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านคุณ

▶ มิฉะนั้นอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้ได้

ในกรณีที่เกิดแก๊สรั่ว (เช่น แก๊สโพรเพน แก๊สแอลพี แก๊ส ฯลฯ) ให้ระบายอากาศทันที โดยไม่ต้องจับสายไฟห้ามจับตัวเครื่องหรือสายไฟ

▶ ห้ามใช้พัดลมระบายอากาศ

▶ มิฉะนั้น อาจส่งผลให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้

เมื่อต้องการติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่ โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านคุณ

▶ มิฉะนั้น อาจส่งผลให้เกิดปัญหากับเครื่อง น้ำรั่วซึม ไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้ได้

▶ เราไม่มีบริการจัดส่งสำหรับเครื่องนี้ ถ้าคุณติดตั้งเครื่องใหม่ในตำแหน่งอื่น จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติม รวมทั้งค่าติดตั้งด้วย

▶ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการติดตั้งผลิตภัณฑ์ในตำแหน่งที่ผิดไปจากธรรมดา เช่น ในเขตอุตสาหกรรมหรือใกล้กับริมทะเล ซึ่งเครื่องจะไม่ทนต่อกรดเกลือในอากาศโปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านคุณ



ห้ามใช้มือเปียกสัมผัสเครื่องตัดกระแสไฟฟ้า เพราะอาจส่งผลให้ไฟฟ้าช็อตได้

▶ อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต

ในขณะที่เครื่องปรับอากาศกำลังทำงาน ห้ามปิดเครื่องโดยใช้เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า

▶ การปิดเครื่องปรับอากาศแล้วเปิดอีกครั้งหนึ่งโดยใช้เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า อาจก่อให้เกิดประกายไฟ ทำให้ไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้ได้

หลังจากเอาเครื่องปรับอากาศออกจากหีบห่อบรรจุแล้ว ให้เก็บวัสดุสำหรับการบรรจุหีบห่อไว้ให้ห่างจากมือเด็ก เนื่องจากวัสดุสำหรับการบรรจุหีบห่ออาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้

▶ ถ้าเด็กเอาถุงมาคลุมหัวตัวเอง อาจทำให้หายใจไม่ออก

- ⊘ เมื่อเครื่องปรับอากาศกำลังทำงานห้ามสอดนิ้วของคุณหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในช่องลมออก
 - ▶ ควรดูแลเป็นพิเศษไม่ให้เด็กต้องได้รับบาดเจ็บจากการสอดนิ้วมือตัวเองเข้าไปในเครื่อง
- ห้ามสัมผัสใบพัดทิศทางลมด้วยมือหรือนิ้วของคุณขณะที่เครื่องปรับอากาศกำลังทำงานโหมดทำความร้อน
 - ▶ อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือเกิดรอยไหม้ได้
- ห้ามสอดนิ้วของคุณหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในช่องลมเข้า/ออกของเครื่องปรับอากาศ
 - ▶ ควรดูแลเป็นพิเศษไม่ให้เด็กต้องได้รับบาดเจ็บจากการสอดนิ้วมือตัวเองเข้าไปในเครื่อง
- ห้ามกระแทกหรือดึงเครื่องปรับอากาศด้วยความรุนแรงเกินไป
 - ▶ เพราะอาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้ การบาดเจ็บ หรือปัญหาเกี่ยวกับเครื่องได้

สำหรับการใช้

⚠ ระวัง

- ⊘ บริเวณใกล้กับชุดระบายความร้อนต้องไม่มีวัตถุวางไว้ให้เด็กใช้ปืนป่ายไปบนเครื่องได้
 - ▶ เพราะอาจส่งผลให้เด็กต้องบาดเจ็บสาหัส จากการกระทำของตัวเองได้
- ห้ามใช้เครื่องปรับอากาศนี้เป็นเวลานานในสถานที่ที่อากาศถ่ายเทไม่ดีหรือใกล้กับผู้ที่ไม่แข็งแรง
 - ▶ เพราะอาจเป็นอันตรายเนื่องจากขาดออกซิเจนได้ ให้เปิดหน้าต่างทุกหนึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อย
- ⓘ ถ้ามีสิ่งแปลกปลอม เช่น น้ำ เข้าไปในเครื่องให้ตัดไฟโดยปิดเครื่องตัดกระแสไฟฟ้า แล้วติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านคุณ
 - ▶ มิฉะนั้น อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- ⊘ ห้ามพยายามซ่อม ถอดแยกชิ้นส่วน หรือดัดแปลงเครื่องด้วยตัวเอง
 - ▶ ห้ามใช้ฟิวส์อื่นใด (เช่น ทองแดง ลวด เหล็ก ฯลฯ) นอกเหนือจากฟิวส์มาตรฐาน
 - ▶ มิฉะนั้น อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ ปัญหาเกี่ยวกับเครื่อง หรือได้รับบาดเจ็บ

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

สำหรับการใช้



ห้ามวางวัตถุหรืออุปกรณ์ไว้ได้ชุดปรับอากาศ

▶ น้ำที่หยดจากชุดปรับอากาศอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือทรัพย์สินเสียหายได้ (เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า)

ให้ตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งว่า โครงติดตั้งของชุดคอยล์ร้อนยังไม่ชำรุดเสียหาย

▶ มิฉะนั้น อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือทรัพย์สินเสียหายได้

กระแสไฟฟ้าสูงสุดจะวัดตามมาตรฐาน IEC เพื่อความปลอดภัย และกระแสไฟฟ้าจะวัดตามมาตรฐาน ISO เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ



ห้ามยืนบนหลังเครื่อง หรือวางวัตถุต่าง ๆ (เช่น เสื้อผ้าที่จะซัก เทียนจุดไฟ บุหรี่จุดไฟ งานอาหารสารเคมี วัตถุโลหะ ฯลฯ) ไว้บนเครื่อง

▶ เพราะอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ ปัญหาเกี่ยวกับเครื่อง หรือได้รับบาดเจ็บ

ห้ามใช้งานเครื่องในขณะที่มือเปียก

▶ เพราะอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

ห้ามฉีดพ่นสารระเหย เช่น ยาฆ่าแมลง ลงบนผิวเครื่อง

▶ เพราะอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ ปัญหาเกี่ยวกับเครื่อง หรือได้รับบาดเจ็บ

ห้ามเติมน้ำจากเครื่องปรับอากาศ

▶ เพราะน้ำดังกล่าวอาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์

ห้ามกระแทกหรือทิ่มแทงคอนโทรลแรงเกินไปและอย่าถอดแยกชิ้นส่วนรีโมทคอนโทรล

อย่าสัมผัสท่อที่เชื่อมต่อกับเครื่อง

▶ เพราะอาจส่งผลให้เกิดการไหม้หรือบาดเจ็บได้

ห้ามใช้เครื่องปรับอากาศนี้ในการเก็บรักษาอุปกรณ์ที่มีความเที่ยงตรง อาหาร สัตว์ พืช หรือเครื่องสำอาง หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ผิดจากธรรมดา

▶ เพราะอาจส่งผลให้ทรัพย์สินเสียหายได้

หลีกเลี่ยงไม่ให้มนุษย์ สัตว์ หรือพืชโดนลมเป่าโดยตรงจากเครื่องปรับอากาศเป็นเวลานาน

▶ เพราะอาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และพืชได้



เครื่องนี้ไม่ได้ออกแบบมา เพื่อการใช้งานโดยบุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีความบกพร่องในสมรรถภาพทางกายทางประสาทสัมผัส ทางสติปัญญา หรือขาดประสบการณ์และความรู้เ็นตัวได้รับการควบคุมดูแล หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องจากผู้รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าว ควรแน่ใจว่า เด็ก ๆ ได้รับการดูแลไม่ให้เล่นเครื่องนี้

สำหรับการทำความสะอาด



ห้ามทำความสะอาดเครื่องโดยฉีดพ่นน้ำไปที่เครื่องโดยตรง อย่าใช้น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์หรือแอลกอฮอล์ ในการทำความสะอาดเครื่องนี้

▶ เพราะอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนสี การเปลี่ยนรูป ความชำรุดเสียหาย ไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้ได้ ก่อนทำความสะอาด

สะอาดหรือดำเนินการบำรุงรักษาให้สับสวิตซ์ตัดการจ่ายไฟและรอกจนกว่าพัดลมหยุดหมุน

มิฉะนั้น อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

▶ มิฉะนั้น อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

- ❗ ให้ใช้ความระมัดระวังในการทำทำความสะอาดพื้นผิวของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนของชุดระบายความร้อน เพราะอุปกรณ์นี้มีขอบคม
 - ▶ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้นิ้วมือคุณโดนบาด โปรดสวมถุงมือผ้าฝ้ายหนา ๆ เมื่อทำความสะอาดอุปกรณ์ดังกล่าว
- ⊘ ห้ามทำความสะอาดภายในเครื่องปรับอากาศด้วยตัวคุณเอง
 - ▶ เมื่อต้องการทำความสะอาดภายในเครื่อง ให้ติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านคุณ
 - ▶ เมื่อทำความสะอาดแผ่นกรองภายใน ให้ดูคำอธิบายในส่วน การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
 - ▶ มิฉะนั้น อาจส่งผลให้เกิดความชำรุดเสียหาย ไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้ได้

การตรวจสอบก่อนใช้งาน

ช่วงการทำงาน

เครื่องปรับอากาศจะสามารถใช้งานได้ภายในช่วงอุณหภูมิและความชื้นตามที่แสดงไว้ในตารางด้านล่าง โปรดดูตารางเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

โหมด	อุณหภูมิภายในอาคาร	อุณหภูมิภายนอกอาคาร	ความชื้นภายในอาคาร
ทำความเย็น	16 °C~32 °C	16 °C~46 °C	ความชื้นสัมพัทธ์ 80 % หรือน้อยกว่า
ทำความร้อน	18 °C~32 °C	16 °C~46 °C	-

- ▶ น้ำค้างอาจเกิดการจับตัว หากเครื่องปรับอากาศทำงานในภาวะการทำความเย็นเป็นระยะเวลานานในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง

การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของคุณ

การป้องกันภัยในผ่านทางระบบควบคุมเครื่อง

- ▶ การป้องกันภัยในจะทำงาน หากมีความผิดปกติเกิดขึ้นในเครื่องปรับอากาศ

ชนิด	รายละเอียด
ป้องกันคอมเพรสเซอร์	หลังจากเปิดเครื่องแล้ว เครื่องปรับอากาศจะไม่ทำงานในพื้นที่เพื่อป้องกันคอมเพรสเซอร์ของคุณโดยสิ้นเชิง


ฟังก์ชัน Smart install

- ▶ ฟังก์ชัน Smart install นี้สามารถทำให้ช่างติดตั้งตรวจสอบได้ว่าติดตั้งถูกต้องหรือไม่.
- ▶ ถ้าการติดตั้งไม่ถูกต้อง หน้าจอแสดงผลจะแสดงสัญลักษณ์ข้อผิดพลาด ดังนั้นผู้ใช้จะทราบได้ว่าการติดตั้งสมบูรณ์หรือไม่


การตรวจสอบข้อขึ้นส่วน

เครื่องปรับอากาศของคุณอาจมีลักษณะแตกต่างจากภาพประกอบที่แสดงไว้ด้านล่างเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่อง


ชิ้นส่วนหลัก

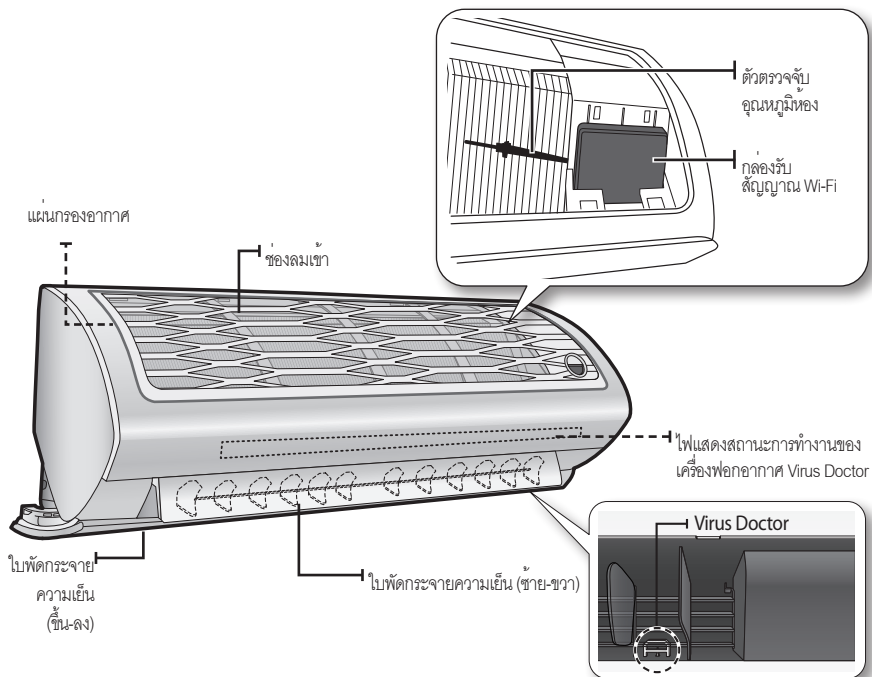


หน้าจอแสดงผล

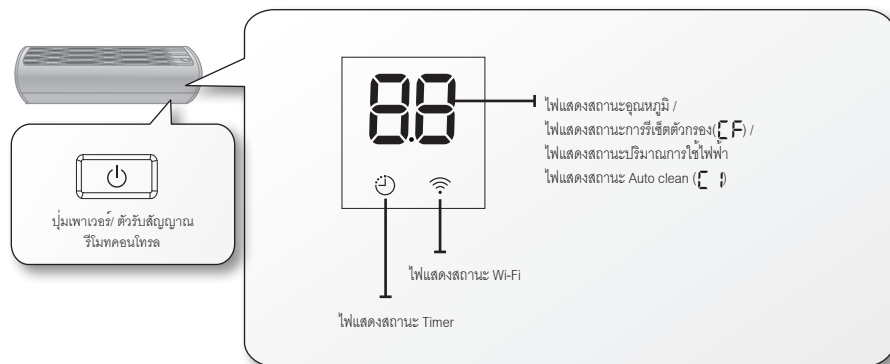

การตรวจสอบรีโมทคอนโทรล


- รีโมทคอนโทรลไม่ทางด้รับสัญญาณรีโมทคอนโทรลของชุดปรับอากาศ
- เมื่อคุณปุ่มบนรีโมทคอนโทรลถูกต้อง คุณจะได้ยินเสียงบี๊จากชุดปรับอากาศ และไฟแสดงสถานะการส่งสัญญาณ () จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงของรีโมทคอนโทรล

ปุ่มรีโมทคอนโทรล

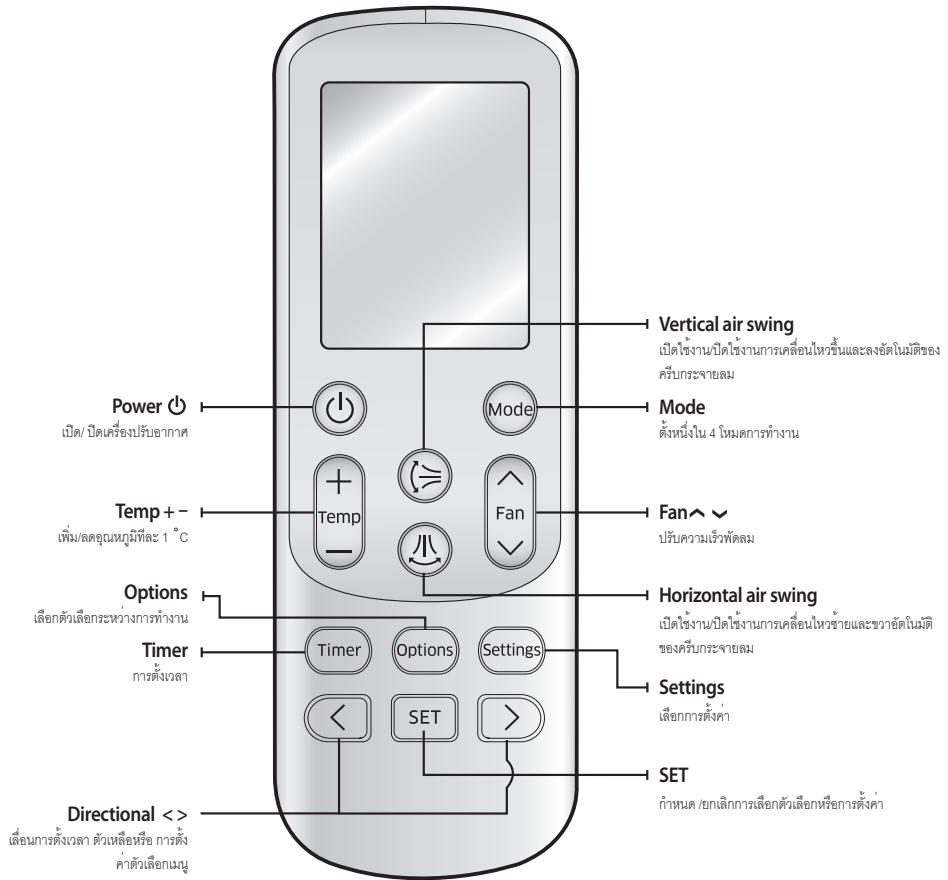

- ในกรณีที่คุณต้องการยกเลิกการเลือกหรือการตั้งค่า คุณแค่เพียงกดตัวเลือก หรือนุ่มการตั้งค่าอีกครั้ง แล้วกดตัวเลือกหรือนุ่มการตั้งค่าอีกครั้ง แล้วรายการที่เลือกจะกะพริบและคุณสามารถยกเลิกได้โดยการกดปุ่ม SET สีขาว

จอแสดงผลของรีโมทคอนโทรล

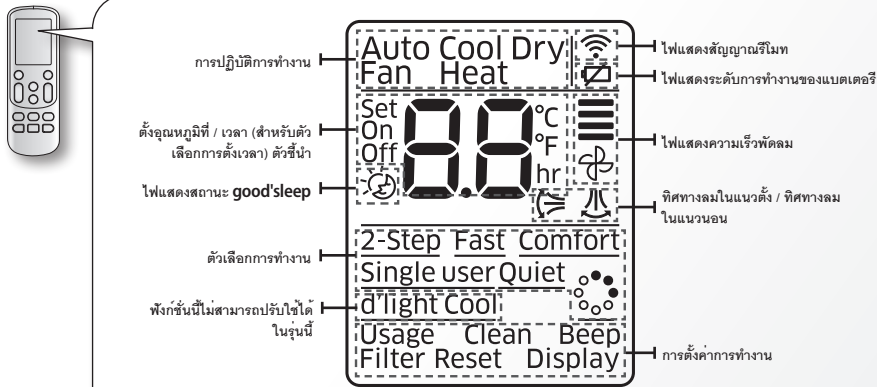

- ให้แน่ใจว่าไม่ได้ใช้รีโมทคอนโทรล
- ฟังก์ชัน d'light Cool จะปรากฏบนจอรีโมทคอนโทรล แต่ไม่สามารถใช้ได้ในรูปแบบนี้

เวลาในการเปลี่ยนแบตเตอรี่


เมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด, () จะแสดงขึ้นในจอแสดงผลของรีโมทคอนโทรล เมื่อไอคอนนี้ปรากฏขึ้น ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ รีโมทคอนโทรลใช้แบตเตอรี่ชนิด 1.5 V AAA สองก้อน

การเก็บรีโมทคอนโทรล

เมื่อคุณไม่ใช้รีโมทคอนโทรลเป็นเวลานาน ให้ถอดแบตเตอรี่ออก แล้วนำรีโมทคอนโทรลไปเก็บไว้

การใส่แบตเตอรี่

1. กดปุ่มฝาครอบตามลูกศรระบุที่ด้านหลังของรีโมทคอนโทรลแล้วดึงขึ้น
2. ใส่แบตเตอรี่ AAA
สองก้อนตรวจสอบและจับคู่เครื่องหมาย "+" และ "-" ให้ตรงกัน ให้แน่ใจว่าได้ใส่แบตเตอรี่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
3. ปิดฝาครอบ
โดยวางกลับไปที่ตำแหน่งเดิมคุณจะได้ยินเสียงคลิก เมื่อฝาล็อกเข้าที่

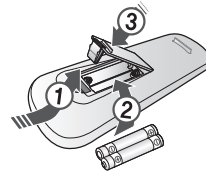

หมายเหตุ

- อาจรับสัญญาณไม่ได้ หากในพื้นที่เดียวกันมีแหล่งปล่อยเรดาร์แบบชุดรางอิเล็กทรอนิกส์เป็นอยู่เช่นแหล่งปล่อยเรดาร์สำหรับอินเวอร์เตอร์
- หากต้องควบคุมการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ด้วยรีโมทคอนโทรลเช่นกัน โปรดโทรศัพท์ไปที่ศูนย์ติดต่อใกล้บ้านคุณ



(สำหรับประเทศที่มีระบบเก็บแยกขยะ)

เครื่องหมายในแบตเตอรี่ คู่มือ หรือบรรจุภัณฑ์แสดงว่าแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้ไม่ควรมีการทิ้งร่วมกับขยะในครัวเรือนอื่น ๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน ในที่ทิ้งมีเครื่องหมายสัญลักษณ์ทางเคมี Hg, Cd หรือ Pb แสดงว่าแบตเตอรี่มีสารปรอท แคดเมียม หรือตะกั่วเกินระดับข้างอิงในข้อบังคับ EC 2006/66 ถ้าไม่ได้ทิ้งแบตเตอรี่อย่างเหมาะสม สารเหล่านี้จะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อม

เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ซ้ำ โปรดแยกแบตเตอรี่ออกจากขยะประเภทอื่นและนำกลับมาใช้ซ้ำผ่านระบบส่งคืนแบตเตอรี่ฟรีของพื้นที่

การทิ้งแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้ยังถูกต้อง

ฟังก์ชันพื้นฐาน

การทำงานขั้นพื้นฐาน คือ ภาวะการทำงานภาวะหนึ่งที่สามารถเลือกได้ด้วยการกดปุ่ม Mode

อัตโนมัติ (Auto)

- โหมด Auto เครื่องปรับอากาศจะตั้งอุณหภูมิและความเร็วพัดลมโดยอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องที่ตรวจพบโดยเซ็นเซอร์อุณหภูมิห้อง

ทำความเย็น (Cool)

- โหมดการทำความเย็น 2 ขั้นตอนจะตั้งค่าเครื่องให้ทำงานที่โหมด Fast + Cool เมื่ออุณหภูมิที่ตั้งไว้ต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง และเครื่องปรับอากาศจะทำงานในโหมด Dry โดยอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิห้องถึงค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้
- ถ้าอุณหภูมิภายนอกปัจจุบันสูงกว่าอุณหภูมิภายในอาคารที่เลือกมาก อาจต้องใช้เวลาในการปรับอุณหภูมิภายในอาคารให้ได้ระดับความเย็นที่ต้องการ
- โหมด Quiet ทำให้เสียงรบกวนเงียบลงระหว่างใช้งานชุดปรับอากาศในระหว่างทำความเย็น

ขจัดความชื้น (Dry)

เครื่องปรับอากาศโหมด Dry จะทำหน้าที่เหมือนเครื่องลดความชื้น โดยขจัดความชื้นออกจากอากาศภายในอาคาร โหมด Dry จะทำให้รู้สึกว่าคุณภาพอากาศชื้นขึ้นในภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น

เพื่อเปิดใช้งาน Dry mode ให้ตั้งค่าอุณหภูมิบนตัวรีโมทคอนโทรลที่ควรต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง

พัดลม (Fan)

สามารถเลือกโหมด Fan เพื่อระบายอากาศในห้องคุณได้ โหมด Fan จะเป็นประโยชน์ในการปรับอากาศในห้องให้สดชื่นอีกครั้ง




ฟังก์ชันพื้นฐาน









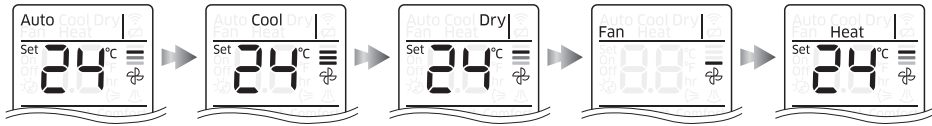


กดปุ่ม  เพื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ

กดปุ่ม  เพื่อตั้งโหมดการทำงาน

- แต่ละครั้งที่กดปุ่ม Mode ภาพะการทำงานจะเปลี่ยนตามลำดับต่อไปนี้ Auto, Cool, Dry, Fan



กดปุ่ม  เพื่อตั้งความเร็วพัดลมที่ต้องการ

อัตโนมัติ Auto (2-Step Cooling หรือ Heat)	 (Auto)
ความเย็น Cool	 (Auto),  (Low),  (Med),  (High),  (Turbo)
ขจัดความชื้น Dry	 (Auto)
พัดลม Fan	 (Low),  (Med),  (High),  (Turbo)

กดปุ่ม  เพื่อปรับตั้งอุณหภูมิที่ต้องการ

อัตโนมัติ Auto (2-Step Cooling หรือ Heat)	คุณสามารถปรับอุณหภูมิที่ต้องการได้ทีละ 1 °C ภายในช่วง 16 °C ~ 30 °C
ความเย็น Cool	คุณสามารถปรับอุณหภูมิที่ต้องการได้ทีละ 1 °C ภายในช่วง 16 °C ~ 30 °C
ขจัดความชื้น Dry	คุณสามารถปรับอุณหภูมิที่ต้องการได้ทีละ 1 °C ภายในช่วง 18 °C ~ 30 °C
พัดลม Fan	การปรับอุณหภูมิไม่สามารถทำได้




- โหมด Dry จะสามารถใช้ได้ในโหมดทำความเย็นเท่านั้น

การปรับทิศทางลม

สามารถตั้งทิศทางกระจายความเย็นไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการได้

กดปุ่ม  หรือ  กดปุ่มเพื่อให้ใบพัดอากาศหมุนในแนวตั้งและ / หรือแนวนอน

ทิศทางลมในแนวตั้ง

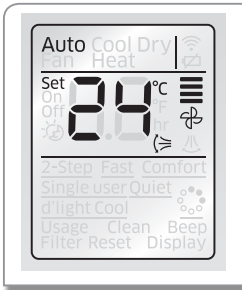



จอแสดงผลดิจิทัล

ทิศทางลมในแนวนอน



จอแสดงผลดิจิทัล

เพื่อให้ทิศทางลมคงที่
► กดปุ่ม  หรือ  กดปุ่ม อีกครั้ง
ใบพัดอากาศ (s) จะหยุดการเคลื่อนไหว

การตั้งเวลาเปิด / ปิด

การตั้งเวลาเปิด

เมื่อเครื่องปรับอากาศปิดลง;



จอแสดงผลดิจิทัล

1. กดปุ่ม ตั้งเวลา
2. กดปุ่ม จนกระทั่ง (On) ตัวบ่งชี้เริ่มกะพริบ
3. กดปุ่ม SET เพื่อตั้งเวลา
 - กดปุ่ม (ON) ตัวบ่งชี้จะกะพริบและทำให้สามารถตั้งเวลาได้
4. กดปุ่ม เพื่อตั้งเวลา
 - คุณสามารถตั้งเวลาในหน่วยครึ่งชั่วโมงจาก 30 นาที (0.5 บนจอแสดงผล) 3 ชั่วโมงและหน่วยชั่วโมงจาก 3 ~ 24 ชั่วโมง
 - เวลาที่สามารถตั้งค่าจากขั้นต่ำ 30 นาทีถึง 24 ชั่วโมงสูงสุด
5. กดปุ่ม SET ให้เสร็จสมบูรณ์การตั้งค่าการจับเวลาจะปิดลง
 - ตัวบ่งชี้และการตั้งค่าของเวลาจะแสดงผลบนรีโมทคอนโทรลและตัวบ่งชี้เวลา () จะปรากฏบนหน่วยภายในอาคาร
 - การตั้งค่าเวลาจะถูกยกเลิกหากคุณไม่ได้กดปุ่ม () ภายในเวลา

ยกเลิก

- ▶ กดปุ่ม จะเป็นการตั้งเวลาที่จะแสดงเป็น แล้วกดปุ่ม
- ▶ กดปุ่ม () Power.

ทางเลือกเพิ่มเติมที่สามารถใช้ได้

	คุณสามารถเลือกจาก Auto / Cool / Dry / Fan
	คุณสามารถตั้งค่าอุณหภูมิได้หลังจากเลือกโหมดการทำงาน การปรับอุณหภูมิสามารถใช้ได้เมื่อเลือกโหมด Auto / Cool / Dry



หมายเหตุ

- หลังจาก 10 วินาที จะเสร็จสิ้นการตั้งค่าเกี่ยวกับการจับเวลา ตัวบ่งชี้จะยังคงแสดงอยู่บนรีโมทคอนโทรล
- คุณไม่สามารถตั้งค่าความเร็วของพัดลมได้ เมื่อตั้งค่าการจับเวลา
- ถ้าคุณกดปุ่ม Power บนหน่วยภายในอาคาร หลังจากการตั้งค่าจับเวลาเกี่ยวกับจากตัวควบคุมรีโมทตัวบ่งชี้ที่จับเวลาบนจอแสดงผลบนหน่วยภายในอาคารจะหายไป และการจับเวลาจะถูกยกเลิก แม้ว่าการจับเวลาจะถูกยกเลิก (ON) ตัวบ่งชี้ในการรีโมทคอนโทรลจะยังคงปรากฏ
- ขณะตั้งเวลาเกี่ยวกับการตั้งค่าในขณะเครื่องปรับอากาศปิดอยู่ตัวบ่งชี้เวลาจะปรากฏ () ขึ้นและยังคงอยู่จนถึงเวลาเปิดใช้

การตั้งเวลาเปิด / ปิด

การตั้งเวลาเปิด

เมื่อเครื่องปรับอากาศเปิด;



จอแสดงผลดิจิทัล

- กดปุ่มตั้งเวลา
- กดปุ่ม ตัวบ่งชี้จะเริ่มกระพริบ
- กดปุ่ม SET เพื่อตั้งเวลาปิด
 - (off) ตัวบ่งชี้จะกระพริบและคุณสามารถตั้งเวลาได้
- กดปุ่ม เพื่อตั้งเวลา
 - คุณสามารถตั้งเวลาในหน่วยครึ่งชั่วโมงจาก 30 นาที (0.5 บนจอแสดงผล) 3 ชั่วโมงและหน่วยชั่วโมงจาก 3 ~ 24 ชั่วโมง
 - เวลาที่สามารตั้งค่าจากขั้นต่ำ 30 นาทีถึง 24 ชั่วโมงสูงสุด
- กดปุ่ม SET ให้เสร็จสมบูรณ์การตั้งค่าการจับเวลาจะปิดลง
 - (Off) ไฟแสดงสถานะและการตั้งเวลาจะปรากฏขึ้นบนรีโมทคอนโทรลแสดง และไฟแสดงสถานะเวลาจะปรากฏบนภายในหน่วยแสดงผล
- การตั้งค่าตัวตั้งเวลาปิดจะถูกยกเลิกหากคุณไม่ได้กดปุ่มภายใน
 - 10 วินาทีหลังจากการตั้งค่าเวลา ดังนั้นการตรวจสอบ (off) ไฟแสดงสถานะที่ แสดงผลด้วยควบคุมระยะไกลและไฟแสดงสถานะเวลา บนจอแสดงผลหน่วยภายใน

- ยกเลิก ▶ กดปุ่ม เพื่อในแสดงการตั้งเวลา แล้วกดปุ่ม
- ▶ กดพาวเวอร์ (ปุ่ม)



หมายเหตุ

- ขณะตั้งเวลาเกี่ยวกับการทำงานและตั้งค่า **good'sleep** ขณะตั้งเวลาเกี่ยวกับการทำงานและตั้งค่าพร้อมเครื่องปรับอากาศเท่านั้นที่จะใช้ฟังก์ชันที่ถูกกำหนดในภายหลัง
- ปิดตัวตั้งเวลาอาจไม่ทำงานขึ้นอยู่กับสถานะการเปิด / ปิดของภายในหน่วยและสถานะเปิด / ปิดของตัวบ่งชี้ในรีโมทคอนโทรลแสดงผล

การตั้งเวลาเปิด-ปิดเครื่อง	
หากปิดเครื่องปรับอากาศ	หากเปิดเครื่องปรับอากาศ
<p>เวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้า On timer จะสั้นกว่า Off timer</p> <p>ข ย) On timer : 3 ชั่วโมง, Off timer : 5 ชั่วโมง</p> <p>- หลังจากตั้งค่าตัวตั้งเวลาแล้ว 3 ชั่วโมง เครื่องปรับอากาศจะใช้งานฟังก์ชัน On timer เครื่องปรับอากาศจะยังคงทำงานต่อไป 2 ชั่วโมง จากนั้นจะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ</p>	<p>เวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้า On timer จะนานกว่า Off timer</p> <p>ข ย) On timer : 3 ชั่วโมง, Off timer : 1 ชั่วโมง</p> <p>- หลังจากตั้งค่าตัวตั้งเวลาแล้ว 1 ชั่วโมง เครื่องปรับอากาศจะใช้งานฟังก์ชัน Off timer เครื่องปรับอากาศจะเปิดหลังจาก 2 ชั่วโมง</p>




หมายเหตุ

- การตั้งค่าเวลาของ On timer และ Off timer ควรแตกต่างกัน
- เมื่อมีตั้งเวลาเปิด และตั้งเวลาปิด การตั้งค่าสามารถยกเลิกได้โดยการกดปุ่มพาวเวอร์

โหมด good'sleep

เพื่อให้อนอนหลับสบาย เครื่องปรับอากาศจะทำงานตามลำดับต่อไปนี้ **Fall asleep** (นอนหลับ) > **Sound sleep** (หลับสนิท) > **Wake up from good'sleep** (ตื่นนอนจากภาวะ good'sleep)

เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศและเครื่องอยู่ในโหมดทำความเย็น

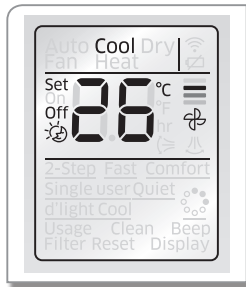

จอแสดงผลดิจิทัล

- กดปุ่มตั้งเวลา
- กดปุ่ม กดปุ่ม ตัวบ่งชี้จะเริ่มกระพริบตา
- กดปุ่ม SET เพื่อตั้งโหมด **good'sleep**
 - ตัวบ่งชี้จะทำให้กระพริบและคุณสามารถตั้งเวลา
- กดปุ่ม เพื่อตั้งเวลา
 - คุณสามารถตั้งเวลาในหน่วยครึ่งชั่วโมงจาก 30 นาที (0.5 บนจอแสดงผล) 3 ชั่วโมงและหน่วยชั่วโมงจาก 3 ~ 12 ชั่วโมง
 - เวลาที่สามารถตั้งค่าจากขั้นต่ำ 30 นาทีถึง 12 ชั่วโมงสูงสุด
 - เริ่มต้นการตั้งค่า **good'sleep** สำหรับโหมดเวลา 8 ชั่วโมง
- กดปุ่ม SET ให้เสร็จสมบูรณ์การตั้งค่าโหมด **good'sleep**
 - ตัวบ่งชี้และตั้งเวลาของโหมด **good'sleep** จะปรากฏบน แสดงตัวควบคุมระยะไกล
 - ตัวบ่งชี้ตั้งเวลา จะปรากฏบนจอแสดงผลหน่วยภายใน
 - good'sleep** การตั้งค่าโหมดจะถูกยกเลิกหากคุณไม่ได้กดปุ่มภายใน 10 วินาทีหลังจากการตั้งค่าเวลา ดังนั้นการตรวจสอบตัวบ่งชี้ ในแสดงผลตัวควบคุมระยะไกลและไฟแสดงสถานะตั้งเวลา บนจอแสดงผลหน่วยภายใน

ยกเลิก ► ยกเลิกกดปุ่ม เพื่อไม่ตั้งเวลาในการแสดงเป็น , แล้วกดปุ่ม

ทางเลือกเพิ่มเติมในที่มีอยู่ในโหมด good'sleep



คุณสามารถตั้งอุณหภูมิที่ต้องการได้ตั้งแต่ 1 °C ในช่วง 16 °C-30 °C

อุณหภูมิและความเร็วพัดลมจะเปลี่ยนแปลงในโหมด good'sleep

- Fall asleep (นอนหลับ) : ทำให้คุณหลับสบายด้วยการลดอุณหภูมิลง
- Sound sleep (หลับสนิท) : ทำให้ร่างกายคุณผ่อนคลายและเพิ่มอุณหภูมิภายในห้องเพียงเล็กน้อย
- Wake up from **good'sleep** (ตื่นนอนจากโหมด **good'sleep**) ช่วยให้คุณตื่นนอนอย่างสดชื่นด้วยการเป่าลมสบายเป็นระยะ ๆ



หมายเหตุ

- ความเร็วพัดลมและทิศทางการไหลของอากาศจะถูกปรับโดยอัตโนมัติในโหมด **good'sleep**
- ขอแนะนำให้ตั้งอุณหภูมิไว้ระหว่าง 25 °C - 27 °C สำหรับการทำความเย็น
- ถ้าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ต่ำเกินไปคุณอาจรู้สึกเย็นระหว่างการนอนหลับหรือเป็นหวัด
- ชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสมของโหมด **good'sleep** คือ 8 ชั่วโมง ดังนั้นหากเวลาที่กำหนดไว้สั้นเกินไปหรือยาวคุณอาจรู้สึกถึงความไม่สะดวกสบายอย่างที่คาดคิดไว้
- หากตั้งโหมด **good'sleep** ไว้เกิน 5 ชั่วโมง, จะทำให้เครื่องเริ่มทำงานในขั้นตอน **Wake up** (ตื่นนอน) ตั้งแต่นั้นชั่วโมงสูงสุดท้ายก่อนหยุดทำงาน
- เมื่อมีตั้งเวลาเกี่ยวกับ **good'sleep** และฟังก์ชันที่กำหนดไว้พร้อมกัน เครื่องปรับอากาศจะใช้ฟังก์ชันที่ตั้งไว้ท้ายที่สุด

การทำความเย็น 2 ขั้นตอน

2 ขั้นตอนการทำงานของระบบทำความเย็นจะทำให้เครื่องปรับอากาศในห้องเย็นได้อย่างรวดเร็วไปจนถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ภายในอาคารอุณหภูมิจะสูงกว่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้แล้วเครื่องปรับอากาศจะทำงานโดยอัตโนมัติใน Dry mode หรือขณะที่อุณหภูมิภายในอาคารถึงระดับอุณหภูมิที่กำหนด

ขณะที่เครื่องปรับอากาศกำลังทำงานใน Cool mode;



1. กดปุ่ม Options
2. กดปุ่ม < > จนกระทั่ง (2-Step) ไฟแสดงสถานะจะกระพริบ
3. กดปุ่ม SET เพื่อตั้ง ขั้นตอนที่ 2 การทำงานของระบบทำความเย็น
 - (2-Step) ไฟจะกระพริบแล้วยังคงกระพริบ อยู่บนจอวีเนทคอนโทรล (2-Step) และในขั้นตอนที่ 2 การทำงานของระบบทำความเย็นก็จะเริ่ม

ยกเลิก ► กดปุ่ม Options อีกครั้งเพื่อให้ (2-Step) ไฟแสดงสถานะกระพริบแล้วกดปุ่ม SET



จอแสดงผลดิจิทัล



การใช้ฟังก์ชัน Fast

คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน Fast เพื่อการทำความเย็นที่ทรงพลัง
ขณะที่เครื่องปรับอากาศกำลังทำงานใน Cool mode;



จอแสดงผลดิจิทัล

1. กดปุ่ม Options
2. กดปุ่ม จนกระทั่ง (Fast) ไฟแสดงสถานะจะกระพริบ
3. กดปุ่ม SET เพื่อตั้งค่าฟังก์ชัน Fast
 - (Fast) ไฟจะกระพริบ และยังคงกระพริบอยู่บนจออีโมทคอนโทรล(Fast) และ ฟังก์ชัน Fast ก็จะมีขึ้น

ยกเลิก ► กดปุ่ม Options อีกครั้ง (Fast) เพื่อให้ไฟแสดงสถานะกระพริบแล้ว กดปุ่ม SET



หมายเหตุ

- ฟังก์ชัน Fast สามารถใช้ได้โหมด Cool
- ทิศทางลมในแนวตั้ง / ทิศทางลมในแนวนอน จะสามารถปรับแกว่งได้
- อุณหภูมิ/ความเร็วพัดลม ไม่สามารถปรับได้ในขณะที่ฟังก์ชันนี้ทำงาน
- หากมีการเลือกฟังก์ชัน Fast ขณะที่ ฟังก์ชัน Single user / Quiet / เปิดอยู่/good'sleep ฟังก์ชันการทำงานที่เกี่ยวข้องจะถูกยกเลิก

การใช้ฟังก์ชัน Comfort

คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน Comfort เพื่อการทำความเย็นที่นุ่มนวล

ขณะที่เครื่องปรับอากาศกำลังทำงานใน Cool mode;



จอแสดงผลดิจิทัล

1. กดปุ่ม Options
2. กดปุ่ม จนกระทั่ง (Comfort) ไฟแสดงสถานะจะกระพริบ
3. กดปุ่ม SET เพื่อตั้งค่าฟังก์ชัน Comfort
 - (Comfort) ไฟจะกระพริบ และยังคงกระพริบอยู่บนจออีโมทคอนโทรล(Comfort) และฟังก์ชัน Comfort ก็จะมีขึ้น

ยกเลิก ► กดปุ่ม Options อีกครั้ง (Comfort) เพื่อให้ไฟแสดงสถานะกระพริบแล้ว กดปุ่ม SET



หมายเหตุ

- ฟังก์ชัน Comfort สามารถใช้ได้โหมด Cool
- ทิศทางลมในแนวตั้ง / ทิศทางลมในแนวนอน จะสามารถปรับแกว่งได้
- คุณสามารถปรับอุณหภูมิได้ แต่ไม่สามารถปรับความเร็วพัดลมได้ ในขณะที่ฟังก์ชันนี้ทำงาน
- หากมีการเลือกฟังก์ชัน Comfort ขณะที่ ฟังก์ชัน Single user / Quiet / เปิดอยู่/good'sleep ฟังก์ชันการทำงานที่เกี่ยวข้องจะถูกยกเลิก



การใช้ฟังก์ชัน Single user


คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ เพื่อลดการใช้พลังงานในขณะที่เครื่องปรับอากาศทำงานใน Cool mode

ขณะที่เครื่องปรับอากาศกำลังทำงานใน Cool mode;



1. กดปุ่ม Options
2. กดปุ่ม < > จนกระทั่ง (Single user) ไฟแสดงสถานะจะกะพริบ
3. กดปุ่ม SET เพื่อตั้งค่าฟังก์ชัน Single user
 - (Single user) ไฟจะกะพริบ แล้วยังคงกะพริบอยู่บนจออินโฟคอนโทรล (Single user)
 - จากนั้นไม่กี่วินาทีไฟแสดงสถานะอุณหภูมิจะปรากฏขึ้นและ ฟังก์ชัน Single user ก็จะมีขึ้น
 - เมื่อมีการใช้ฟังก์ชัน Single user ที่แกว่งอยู่บนอากาศจะถูกเปิดโดยอัตโนมัติ

ยกเลิก ▶ กดปุ่ม Options ซ้ำครั้ง (Single user) ให้ไฟแสดงสถานะกะพริบแล้ว กดปุ่ม SET

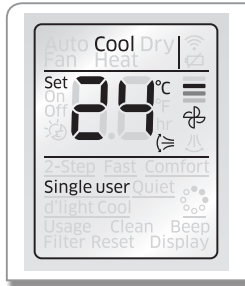

จอแสดงผลดิจิทัล



หมายเหตุ


- ฟังก์ชัน Single user จะใช้ได้เฉพาะใน Cool mode
- หากมีการเลือกฟังก์ชัน Single user ขณะ ฟังก์ชัน Fast / Comfort เปิดอยู่
- ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องจะถูกยกเลิก
- แนวทางอากาศจะยังคงอยู่ถึงแม้หลังจากที่ ฟังก์ชัน Single user ถูกยกเลิกแล้ว

ตัวเลือกเพิ่มเติมที่มีอยู่ใน ฟังก์ชัน Single user	
	คุณสามารถปรับตั้งอุณหภูมิ 1 องศาเซลเซียส ในช่วงของ 24 °C ~ 30 °C ใน Cool mode
	คุณสามารถเลือก (Auto), (Low), (Med), (High), (Turbo)
	ทิศทางการส่าย / ทิศทางลมในแนวนอน จะสามารถปรับแกว่งได้

การใช้ฟังก์ชันเงียบเสียง

คุณสามารถลดเสียงที่รบกวนอากาศของคุณได้

ขณะที่เครื่องปรับอากาศกำลังทำงานใน Cool mode;

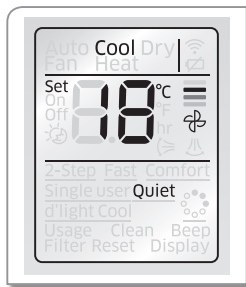

จอแสดงผลดิจิทัล

1. กดปุ่ม Options
2. กดปุ่ม จนกระทั่ง (Quiet) โฟกัสสถานะจะกระพริบ
3. กดปุ่ม SET เพื่อตั้งค่าฟังก์ชัน Quiet
 - (Quiet) โฟกัสจะกระพริบ และยังคงกระพริบอยู่บนจอคอนโทรล (Quiet) และฟังก์ชัน Quiet ก็จะมีขึ้น

ยกเลิก ► กดปุ่ม Options อีกครั้ง (Quiet) ให้โฟกัสสถานะจะกระพริบแล้ว กดปุ่ม SET

ตัวเลือกเพิ่มเติมที่มีอยู่ใน ฟังก์ชัน Quiet	
	คุณสามารถปรับตั้งอุณหภูมิ 1 องศาเซลเซียส ในช่วงของ 16 °C ~ 30 °C
	ความเร็วของ Fan ถูกตั้งไว้ที่ (Auto)
	ทิศทางลมในแนวตั้ง / ทิศทางลมในแนวนอน จะสามารถปรับแกว่งได้



หมายเหตุ

- ฟังก์ชัน Quiet จะใช้ได้เฉพาะใน Cool mode
- หากมีการเลือกฟังก์ชัน Quiet ขณะ ฟังก์ชัน Fast / Single user **good'sleep** เปิดอยู่ ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องจะถูกยกเลิก

การใช้ฟังก์ชัน Virus Doctor

ฟังก์ชันนี้จะสร้างประจุบวกและปล่อยออกมาพร้อมกับลมเย็น

ขณะที่เครื่องปรับอากาศกำลังทำงาน;



1. กดปุ่ม Options
2. กดปุ่ม < > จนกว่า (°) ไฟแสดงสถานะจะกะพริบ
3. กดปุ่ม SET เพื่อตั้งค่าฟังก์ชัน Virus Doctor
 - (°) ไฟจะกะพริบ แล้วยังคงกะพริบอยู่บนจออีทคอนโทรล (°) และฟังก์ชัน Virus Doctor ก็จะเริ่มขึ้น

ยกเลิก ► กดปุ่ม Options ซ้ำครั้ง (°) ไฟไฟแสดงสถานะกะพริบแล้ว กดปุ่ม SET



จอแสดงผลดิจิทัล



หมายเหตุ

- Virus Doctor จะเปิดเมื่อ ฟังก์ชัน Virus Doctor ถูกเปิด
- และจะปิดเมื่อฟังก์ชันถูกยกเลิก
- ฟังก์ชัน Virus Doctor สามารถเลือกได้ในโหมดที่ Auto / Cool / Dry / Fan mode เปิดอยู่
- อุณหภูมิสามารถปรับตั้งได้
- ไม่มีมีความแตกต่างที่มากนักในการใช้พลังงานและเสียงการปฏิบัติการ เมื่อมีการเลือกฟังก์ชัน Virus Doctor นอกจากนั้นในโหมดที่ฟังก์ชันอื่น ๆ เปิดอยู่
- ขณะที่เลือกการทำงานฟังก์ชัน Virus Doctor กับโหมดอื่นอยู่และเมื่อ กดปุ่ม Power จะหยุดการดำเนินงานทันที



การตรวจสอบการใช้พลังงาน

ฟังก์ชันนี้จะแสดงจำนวนของกระแสไฟฟ้าที่ถูกใช้โดยการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

ขณะที่เครื่องปรับอากาศกำลังทำงาน;



หน่วยแสดงผลภายในบ้าน

1. กดปุ่ม Settings
2. กดปุ่ม < > จนกระทั่ง (Usage) ไฟแสดงสถานะจะกะพริบ
3. กดปุ่ม SET เพื่อตรวจสอบการใช้พลังงาน
 - (Usage) ไฟจะกะพริบอยู่บนจออินโฟคอนโทรล และหายไป
 - ภายในอาคารจะแสดงจำนวนการใช้พลังงาน 2-3 วินาที แล้วกลับสู่สถานะปกติโดยการแสดงอุณหภูมิภายในอาคารที่กำหนดไว้
 - การใช้พลังงานจะถูกคำนวณจากช่วงเวลาที่เครื่องปรับอากาศได้เปิดใช้งานและค่าพลังงานจะได้รับการคำนวณเมื่อเครื่องปรับอากาศถูกปิด
 - 0.1 เป็นค่าเริ่มต้นของการใช้ไฟฟ้า และ 99 คือจุดสูงสุด มูลค่า หน่วยเป็นกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง



หมายเหตุ

- เมื่อเครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน, จำนวนพลังงานจะไม่ปรากฏบนจอแสดงผล

การใช้ฟังก์ชัน Auto clean

ฟังก์ชัน Auto clean จะช่วยลดความชื้นภายในอาคาร การเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้จะช่วยให้คุณมีอากาศที่สะอาดยิ่งขึ้น

ขณะที่เครื่องปรับอากาศกำลังทำงาน;



หน่วยแสดงผลภายในบ้าน

1. กดปุ่ม Settings
2. กดปุ่ม < > จนกระทั่ง (Clean) ไฟแสดงสถานะจะกะพริบ
3. กดปุ่ม SET เพื่อตั้งค่าฟังก์ชัน Auto clean
 - (Clean) ไฟจะกะพริบ และยังกะพริบอยู่บนจออินโฟคอนโทรลและ Auto clean (C!) และ Timer (T) ไฟแสดงสถานะจะถูกแสดงโดยเครื่องภายใน ฟังก์ชัน Auto clean จะได้รับการใช้งานได้หลังจากหยุดการดำเนินงานของเครื่องปรับอากาศ
 - ระยะเวลาของฟังก์ชัน Auto clean แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโหมดของการทำงานก่อนหน้านี้ที่ใช้ Auto(cool), Cool, Dry mode: 30 นาที, Fan mode: 15 นาที

ยกเลิก

▶ กดปุ่ม Settings อีกครั้ง (Clean) ไฟไฟแสดงสถานะกะพริบแล้ว กดปุ่ม SET



หมายเหตุ

- เมื่อโหมดการทำงานในช่วงที่มีการตั้งค่าฟังก์ชัน Auto clean จะมีการใช้เครื่องปรับอากาศเครื่องจะทำงานในโหมดที่เลือกและฟังก์ชัน Auto clean จะได้รับการเปิดใช้งานต่อเมื่อหยุดการดำเนินงาน



การตั้งค่าเสียง Beep

เสียงเตือนหน่วยภายในที่สามารถออกเสียง



1. กดปุ่ม Settings
2. กดปุ่ม < > จนกระทั่ง (Beep) ไฟแสดงสถานะจะกะพริบ
3. กดปุ่ม SET เพื่อปิดเสียงเตือน

การตั้งค่าตัวเตือนความสะอาดไส้กรอง

เมื่อถึงเวลาทำความสะอาดไส้กรอง (CF) ไฟจะสว่างขึ้นบนจอแสดงผล ให้ทำความสะอาดและ Reset การเตือนใหม่โดยทำตามคำสั่ง



1. กดปุ่ม Settings
2. กดปุ่ม < > จนกระทั่ง (Filter Reset) ไฟแสดงสถานะจะกะพริบ
3. กดปุ่ม SET เพื่อตั้งค่าเตือนความสะอาดไส้กรอง



หน่วยแสดงผลภายในบ้าน

การตั้งค่าตัวเลือกการแสดงผล

การแสดงผลสามารถปรับได้โดยคำแนะนำนี้



4. กดปุ่ม Settings
5. กดปุ่ม < > จนกระทั่ง (Display) ไฟแสดงสถานะจะกะพริบ
6. กดปุ่ม SET เพื่อตั้งค่าสถานะการแสดงผล
 - กดปุ่มเปิด / ปิดการแสดงผล




หมายเหตุ

- ตัวเลือกการแสดงผลจะไม่สามารถตั้งค่าได้เมื่อเครื่องปรับอากาศถูกปิด

การใช้งาน Smart A/C application

คุณสามารถควบคุมเครื่องปรับอากาศของคุณได้ทุกที่ทุกที่ที่มีสมาร์ต APP

WiFi (WPS) จะไม่สามารถมองเห็นรีโมทLCDใหม่ (มันเป็นฟังก์ชันที่ถูกซ่อน)

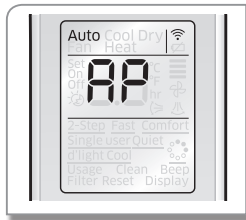

การแสดงผลการควบคุมระยะไกล

1. กดปุ่ม Timer เพื่อตั้งค่าฟังก์ชัน
 - กดปุ่มตั้งเวลา 4 วินาที
 - (WiFi) ไฟจะกระพริบ จากนั้น (AP) จะปรากฏจอการแสดงผลอยู่บนรีโมทคอนโทรล 2-3 วินาที และหายไป จากนั้น ฟังก์ชัน WiFi ก็จะมีขึ้น
2. กดปุ่ม Setting การตั้งฟังก์ชัน WPS
 - กดปุ่ม Setting ประมาณ 4 วินาที
 - (WiFi) ไฟจะกระพริบแล้วก็หายไป และ ฟังก์ชัน WPS จะเริ่มขึ้น



หมายเหตุ

- สำหรับข้อมูลรายละเอียดโปรดดูคู่มือการใช้งานสมาร์ต A/C
- โปรแกรมสมาร์ต A/C อาจจะไม่สามารถใช้ได้สำหรับบางรุ่น

การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ




คำเตือน

- ต้องแน่ใจว่าได้ปิดชุดปรับอากาศและสับสวิตช์ไฟแล้ว ก่อนทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

การทำความสะอาดภายในเครื่อง

- ▶ เมื่อจำเป็นให้เช็ดพื้นผิวของเครื่องด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ที่มีความชื้นเล็กน้อย

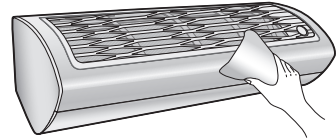

หมายเหตุ

- โปรดติดต่อศูนย์บริการเมื่อคุณต้องการทำความสะอาดอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนของชุดคอยล์เย็น เพราะจะต้องมีการถอดแยกชิ้นส่วน
- เนื่องจากแผงของเครื่องภายในเกิดรอยขีดข่วนได้ง่ายคุณควรใช้ผ้าใยไมโครทำความสะอาดแผงหน้าปัด คุณควรใช้ผ้าใยไมโครทำความสะอาดอย่างนุ่มนวล เพื่อหลีกเลี่ยงรอยขีดข่วน



คำเตือน

- อย่าทำความสะอาดหน้าจอโดยใช้ผงซักฟอกอัลคาไลน์
- อย่าใช้กรดซัลฟิวริก, กรดไฮโดรคลอริก, ตัวทำละลายอินทรีย์ (เช่นทินเนอร์น้ำมันก๊าดและอะซิโตน ฯลฯ) เพื่อทำความสะอาดพื้นผิวของผลิตภัณฑ์หรือใส่สติกเกอร์บน เครื่องอาจเกิดความเสียหายต่อพื้นผิวของเครื่องปรับอากาศ

การทำความสะอาดอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนของชุดระบายความร้อน

- ▶ ประสิทธิภาพการทำงานอาจลดลงได้ หากมีฝุ่นละอองสะสมอยู่บนอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ดังนั้น ให้ทำความสะอาดอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนอย่างสม่ำเสมอ
- ▶ ให้ฉีดน้ำล้างฝุ่นออก




หมายเหตุ

- หากคุณมีความยากลำบากในการทำความสะอาดอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนของชุดคอยล์ร้อน โปรดติดต่อศูนย์บริการ



คำเตือน

- โปรดระวังขอบคมของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนของชุดคอยล์ร้อน

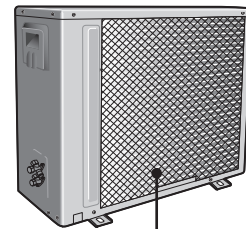


ชุดระบายความร้อน

(ภาพประกอบอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับรุ่น)

การถอดแผ่นกรองอากาศออก

มีรูอยู่ด้านล่างขวาของแผ่นกรองอากาศ ใช้นิ้วสอดแล้วดึงขึ้นเพื่อเปิดออก จากนั้นดึงลงเพื่อถอดแผ่นกรองอากาศออกจากตัวเครื่อง

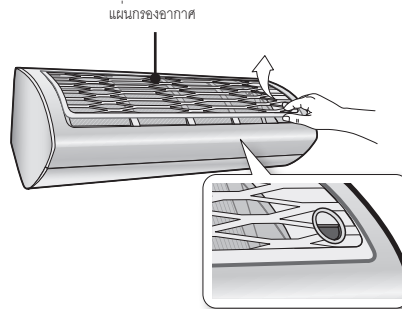


การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ

แผ่นกรองอากาศเป็นชนิดซักล้างได้จะรับอนุภาคนาขนาดใหญ่ในอากาศ แผ่นกรองสามารถทำความสะอาดได้ด้วยเครื่องดูดฝุ่น หรือล้างทำความสะอาดได้ด้วยมือ


เปิดแผงแล้วนำแผ่นกรองอากาศออกมา

ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้วยเครื่องดูดฝุ่นหรือแปรงขนอ่อนถ้ามีฝุ่นเกาะมากเกินไป ให้นำไปล้างโดยใช้น้ำไหลผ่าน

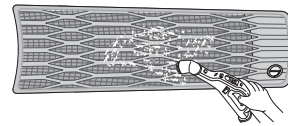

ใส่แผ่นกรองอากาศกลับเข้าไปในตำแหน่งเดิม

ตากแผ่นกรองอากาศให้แห้งในที่ที่มีอากาศถ่ายเท

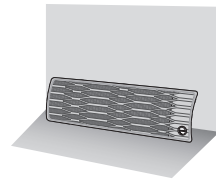


หมายเหตุ

- ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุก 2 สัปดาห์ ระยะเวลาในการทำความสะอาดอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการใช้งานและสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่เดินไปด้วยฝุ่น ให้ทำความสะอาดสม่ำเสมอ
- อาจเกิดกลิ่นได้ ถ้าตากแผ่นกรองอากาศในที่แคบ ๆ (หรือชื้น) หากเกิดกลิ่นขึ้น ให้ทำความสะอาดแผ่นกรองอีกครั้งแล้วนำไปตากในที่ที่มีอากาศถ่ายเท


การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

การประกอบแผ่นกรองอากาศ


1. ใส่แผ่นกรองอากาศบนตัวเครื่องและใส่สลักที่ด้านบนของแผ่นกรองอากาศกับตัวเครื่อง ①

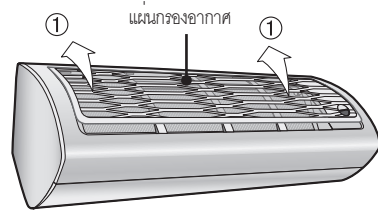

2. มีสลักทั้งสองข้างของแผ่นกรองอากาศ กดที่ขอบของแผ่นกรองเบา ๆ เพื่อให้สลักเข้ากับตัวเครื่อง ②

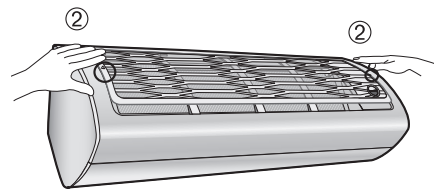

3. กดปุ่มของแผ่นกรองอากาศเบา ๆ เพื่อยึดกับตัวเครื่อง ③ ④ ⑤

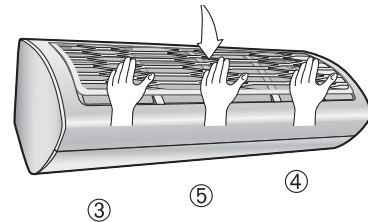



การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หากจะใช้เครื่องปรับอากาศเป็นระยะเวลานาน ควรทำให้อุปกรณ์ปรับอากาศแห้ง เพื่อรักษาเครื่องให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด

1. ทำให้เครื่องปรับอากาศแห้งเต็มที่โดยใช้งานโหมด Fan 3 ถึง 4 ชั่วโมงแล้วจึงสับสวิตช์จ่ายไฟอาจเกิดความเสียหายขึ้นภายในหากมีความชื้นเหลืออยู่ในส่วนประกอบเครื่อง
2. ก่อนใช้เครื่องปรับอากาศอีกครั้ง ควรทำให้ส่วนประกอบภายในเครื่องปรับอากาศแห้งอีกครั้งโดยใช้งานโหมด Fan 3 ถึง 4 ชั่วโมงเพราะจะช่วยขจัดกลิ่นที่อาจเกิดขึ้นจากความชื้นได้

การตรวจสอบตามกำหนดเวลา

โปรดดูแผนภูมิต่อไปนี้เพื่อการรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างถูกต้อง

ชนิด	รายละเอียด	ทุก ๆ 2 สัปดาห์	ทุก ๆ 3 สัปดาห์	ทุก ๆ 4 สัปดาห์	ปีละครั้ง
ชุดปรับอากาศ	ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ (1)	●			
	ทำความสะอาดถาดรับน้ำทิ้งจากการควบแน่น (2)				●
	ทำความสะอาดอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนให้หมดจดเรียบร้อย (2)				●
	ทำความสะอาดแกนพัดลม (2)			●	
	ทำความสะอาดถาดน้ำทิ้งจากการควบแน่น (2)			●	
	เปลี่ยนแบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล (1)				●
ชุดระบายความร้อน	ทำความสะอาดอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่ด้านนอกของชุดระบายความร้อน(2)			●	
	ทำความสะอาดอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่ด้านในของชุดระบายความร้อน (2)				●
	ทำความสะอาดส่วนประกอบไฟฟ้าโดยให้แห้งสนิท (2)				●
	ตรวจสอบว่าได้ยึดส่วนประกอบไฟฟ้าทั้งหมดไว้แน่นแล้ว (2)				●
	ทำความสะอาดพัดลม (2)				●
	ตรวจสอบว่าได้ยึดชุดอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดของพัดลมไว้แน่นแล้ว (2)				●
	ทำความสะอาดถาดรับน้ำทิ้งจากการควบแน่น (2)				●

● : เครื่องหมายตรวจสอบนี้กำหนดให้ตรวจสอบชุดคอยล์เย็น / ร้อนตามกำหนดเวลา โดยทำตามคำอธิบายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างถูกต้อง



คำเตือน

- (1) ควรดำเนินการตามคำอธิบายข้างต้นเป็นประจำหากพื้นที่ติดตั้งมีฝุ่นมาก
- (2) การดำเนินงานเหล่านี้จะต้องทำโดยช่างผู้ชำนาญการเสมอ ดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากส่วนการติดตั้งในคู่มือฉบับนี้



การแก้ไขปัญหา

โปรดดูแผนภูมิต่อไปนี หากเครื่องปรับอากาศทำงานผิดปกติ เพราะจะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้

ปัญหา	การแก้ไขปัญหา
เครื่องปรับอากาศไม่ทำงานเลย	<ul style="list-style-type: none">• ให้ตรวจสอบสถานะของไฟฟ้า จากนั้นใช้งานเครื่องปรับอากาศอีกครั้ง• เสียบปลั๊กหรือเปิดสวิตช์เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า แล้วใช้งานเครื่องปรับอากาศอีกครั้ง• ตรวจสอบว่าแยก switch on• ตรวจสอบว่าคุณได้ตั้งค่า Off Timer แล้วใช้งานเครื่องปรับอากาศอีกครั้งโดยกดปุ่ม Power• กดตรงแกงด้วยมืออาจจะเป็นตระแกรงหน้าของมอเตอร์ที่มีปัญหาและตรวจสอบการแสดงผล ถาดตัวแสดงผลผลิตผลอาจจะปรากฏขึ้น, เครื่องปรับอากาศมีปัญหาอื่นๆ ติดต่อศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด
การปรับอุณหภูมิไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none">• ตรวจสอบว่าคุณได้เลือกโหมด Fan/Turbo หรือไม่ ในภาวะการทำงานเหล่านี้ อุณหภูมิที่ต้องการจะตั้งไว้ที่อัตโนมัติ ทำให้คุณไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้
ลมเย็นไม่ออกมาจากเครื่องปรับอากาศ	<ul style="list-style-type: none">• ตรวจสอบว่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้นั้นสูงกว่า (ระหว่างอยู่ในโหมด Cool) กดปุ่ม Temp+ หรือ - บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเปลี่ยนอุณหภูมิที่ตั้งไว้• ตรวจสอบว่ามีสิ่งสกปรกอุดตันเส้นใยของแผ่นกรองอากาศหรือไม่ หากมีฝุ่นเป็นจำนวนมากบนแผ่นกรอง อาจทำให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นลดลงได้ ให้ทำความสะอาดเป็นประจำ• ตรวจสอบว่ามีสิ่งใดคลุมชุดคอยล์รอนอยู่ หรือติดตั้งชุดคอยล์รอนใกล้สิ่งกีดขวางหรือไม่ เอาสิ่งใดคลุมอยู่ออกหรือนำสิ่งกีดขวางออกไป• หากประตูหรือหน้าต่างที่เปิดอยู่ก็อาจทำให้ประสิทธิภาพการระบายความร้อนไม่ดี ดังนั้นควรปิดประตูและหน้าต่าง• ตรวจสอบว่าเครื่องปรับอากาศทำงานอยู่ในภาวะละลายน้ำแข็งหรือไม่เมื่อน้ำแข็งเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวหรืออุณหภูมิภายนอกอากาศต่ำเกินไป เครื่องปรับอากาศจะทำงานในภาวะละลายน้ำแข็งโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันคอมเพรสเซอร์ของชุดระบายความร้อน• ตรวจสอบว่าความยาวท่อยาวเกินไปหรือไม่ หากท่อยาวเกินความยาวสูงสุดที่ยอมให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นอาจลดลงได้
การปรับการจ่ายลมไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none">• ตรวจสอบว่าคุณได้เลือกโหมด good'sleep หรือไม่ ในภาวะการทำงานเหล่านี้อุณหภูมิที่ต้องการจะตั้งไว้ที่อัตโนมัติ ทำให้คุณไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้ (ถ้าเป็นโหมดความรอน good'sleep คุณสามารถปรับทิศทางการไหลของอากาศได้)

ปัญหา	การแก้ไขปัญหา
การปรับความเร็วพัดลมไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> การปรับความเร็วพัดลมไม่ทำงาน Auto/Dry/Fast/ good'sleep หรือไม่ ในภาวะการทำงานเหล่านี้ความเร็วพัดลมจะตั้งไว้ที่อัตโนมัติ ทำให้คุณไม่สามารถปรับความเร็วได้ .
รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่หมดหรือไม่ ให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดปิดกั้นเซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรลอยู่ ตรวจสอบว่ามีแหล่งกำเนิดแสงจางอยู่ใกล้เครื่องปรับอากาศหรือไม่ แสงจ้าที่มาจากหลอดฟลูออเรสเซนต์หรือแผงป้ายโฆษณาที่ออนอาจรบกวนคลื่นไฟฟ้าได้
ตั้งเวลาไม่สำเร็จ	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบว่ากดปุ่ม Set/Cancel บนรีโมทคอนโทรลหลังจากได้ตั้งเวลาแล้วหรือไม่
ไฟแสดงสถานะกะพริบต่อเนื่อง	<ul style="list-style-type: none"> กดปุ่ม Power  หรือถอดปลั๊กไฟ/ปิดสวิตช์แหล่งจ่ายไฟสำรอง หากไฟแสดงสถานะยังคงกะพริบอยู่ให้ติดต่อศูนย์บริการ
มีกลิ่นฟุ้งในห้องระหว่างที่เครื่องทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบว่าเครื่องกำลังทำงานในพื้นที่ที่ควั่นอบวอลหรือไม่ ระบายอากาศในห้องหรือให้เครื่องปรับอากาศทำงานในโหมด Fan 1-2 ชั่วโมง (ไม่มีการใช้ชิ้นส่วนที่มีกลิ่นแรงในเครื่องปรับอากาศของเรา) ตรวจสอบท่อระบายน้ำทิ้งว่าได้รับการซ่อมบำรุงอย่างปกติ
มีการระบุข้อผิดพลาด	<ul style="list-style-type: none"> เมื่อไฟแสดงสถานะของชุดคอยล์เย็นกะพริบ ให้ติดต่อศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด
เกิดเสียงรบกวน	<ul style="list-style-type: none"> สามารถได้ยินเสียงรบกวนได้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในการเคลื่อนที่ของสารทำความเย็น ขึ้นอยู่กับสถานะการใช้เครื่องปรับอากาศ ถือเป็นเรื่องปกติ
มีน้ำหยดจากจุดต่อท่อของชุดคอยล์รอน	<ul style="list-style-type: none"> ความแตกต่างของอุณหภูมิอาจทำให้เกิดหยดน้ำได้ ถือเป็นเรื่องปกติ



ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

โปรดเข้าใจทำตามข้อควรระวังที่แสดงรายการไว้ด้านล่างนี้ เพราะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการรับประกันความปลอดภัยของอุปกรณ์

- ปลดการเชื่อมต่อเครื่องปรับอากาศออกจากแหล่งจ่ายไฟทุกครั้งก่อนทำการซ่อมบำรุงหรือเข้าจัดการชิ้นส่วนภายใน
- ตรวจสอบว่าทำการติดตั้งและการทดสอบโดยช่างผู้ชำนาญการ
- ตรวจสอบว่าเครื่องปรับอากาศไม่ได้ติดตั้งไว้ในบริเวณที่เข้าถึงได้ง่าย

ข้อมูลทั่วไป

- ▶ ก่อนติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้อ่านเนื้อหาในคู่มือฉบับนี้ด้วยความเข้าใจ และเก็บคู่มือไว้ในที่ปลอดภัย เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงภายหลังการติดตั้ง
- ▶ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ผู้ติดตั้งควรอ่านคำเตือนต่อไปนี้ให้ละเอียด
- ▶ เก็บคู่มือการใช้งานและวิธีการติดตั้งไว้ในสถานที่ปลอดภัย และอย่าลืมส่งมอบให้เจ้าของคนใหม่หากมีการขายหรือโอนเครื่องปรับอากาศ
- ▶ คู่มือฉบับนี้ใช้ชุดคอยล์ SAMSUNG สองชุดในการอธิบายวิธีติดตั้งชุดปรับอากาศแบบแยกส่วน การใช้ชุดคอยล์ประเภทอื่นที่มีระบบการควบคุมแตกต่างออกไปอาจทำให้ชุดคอยล์เสียหาย ส่งผลให้การรับประกันเป็นโมฆะได้ ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ชุดคอยล์ที่เข้ากันไม่ได้
- ▶ เครื่องปรับอากาศนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าต่ำ (2006/95/EC) และคำสั่งเกี่ยวกับ EMC (EMC Directive)(2004/108/EC)
- ▶ ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสม และในกรณีเช่นนี้ข้อกำหนดที่แจ้งไว้ในตาราง "ขีดความสามารถในการทำงาน" ซึ่งรวมอยู่ในคู่มือฉบับนี้นั้น จะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะในทันที
- ▶ ควรใช้เครื่องปรับอากาศเฉพาะกับงานที่สอดคล้องกับการออกแบบของเครื่องเท่านั้น ชุดปรับอากาศไม่เหมาะที่จะติดตั้งในบริเวณที่ใช้ชักนำ
- ▶ ห้ามใช้เครื่องขณะที่เครื่องชำรุดเสียหาย หากมีปัญหาเกิดขึ้น ให้ปิดสวิตช์ชุดปรับอากาศ และปลดการเชื่อมต่อชุดปรับอากาศออกจากแหล่งจ่ายไฟ
- ▶ ทุกครั้งที่เครื่องมีควัน สายไฟร้อนหรือเสียหาย หรือเครื่องมีเสียงดังมาก ให้ปิดเครื่อง ปิดใช้งานสวิตช์ป้องกัน และติดต่อหน่วยสนับสนุนทางเทคนิคของ SAMSUNG เพื่อเป็นการป้องกันไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ หรือการบาดเจ็บ
- ▶ โปรดจำไว้เสมอว่าต้องตรวจสอบเครื่อง จุดต่อกระแสไฟฟ้า ท่อสารทำความเย็น และการป้องกันอย่างสม่ำเสมอ การดำเนินงานเหล่านี้ควรทำโดยช่างผู้ชำนาญการเท่านั้น
- ▶ เครื่องปรับอากาศมีส่วนที่หมุนได้จึงควรติดตั้งไว้ในที่ที่เด็กเอื้อมไม่ถึง
- ▶ ห้ามพยายามซ่อม เคลื่อนย้าย ปรับเปลี่ยน หรือติดตั้งเครื่องใหม่ การดำเนินการเหล่านี้อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้ หากกระทำโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
- ▶ ห้ามวางภาชนะบรรจุของเหลวหรือวัตถุอื่น ๆ บนตัวเครื่อง
- ▶ วัสดุทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตและการบรรจุหีบห่อของเครื่องปรับอากาศนี้สามารถนำมารีไซเคิลได้
- ▶ วัสดุห่อหุ้มและแบตเตอรี่ที่ใช้หมดแล้วของรีโมทคอนโทรล (เลือกได้) จะต้องกำจัดทิ้งตามกฎหมายปัจจุบัน
- ▶ เครื่องปรับอากาศมีสารทำความเย็นที่ต้องกำจัดทิ้งในฐานะขยะพิเศษ เมื่อเครื่องปรับอากาศหมดอายุการใช้งานต้องนำไปกำจัดทิ้งที่ศูนย์ที่ได้รับอนุญาตหรือส่งกลับไปยังผู้จำหน่ายเพื่อการกำจัดทิ้งอย่างถูกต้องและปลอดภัย

การติดตั้งเครื่อง

สิ่งสำคัญ : เมื่อติดตั้งเครื่อง โปรดจำไว้เสมอว่าต้องต่อท่อสารทำความเย็นก่อน แล้วจึงต่อสายไฟ ถอดสายไฟฟ้าออกก่อนถอดท่อสารทำความเย็นเสมอ

- ▶ เมื่อได้รับมอบเครื่องแล้ว ให้ตรวจสอบยืนยันว่า เครื่องไม่ได้รับความเสียหายในระหว่างการขนส่ง หากปรากฏว่าเครื่องเสียหาย อย่าติดตั้งเครื่องแล้วรายงานความเสียหายให้ผู้ขนส่งหรือผู้จัดจำหน่ายทราบในทันที (หากผู้ติดตั้งหรือช่างที่ได้รับอนุญาตได้นำวัสดุจากผู้จัดจำหน่ายมาใช้)





- ▶ หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว ให้ทำการทดสอบการทำงาน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้งานเครื่องปรับอากาศแก่ผู้ใช้เสมอ
- ▶ อย่าใช้เครื่องปรับอากาศในสภาพแวดล้อมที่มีสารอันตรายหรือใกล้กับอุปกรณ์ที่มีเปลวไฟอิสระ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟไหม้ ระเบิด หรือการบาดเจ็บ
- ▶ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการสัมผัสกับพัดลมชุดปรับอากาศ ควรติดตั้งชุดปรับอากาศเหนือพื้นอย่างน้อย 2.5 เมตร
- ▶ ควรใช้เครื่องปรับอากาศเฉพาะกับงานที่สอดคล้องกับการออกแบบของเครื่องเท่านั้น ชุดปรับอากาศไม่เหมาะสำหรับการติดตั้งในบริเวณที่ใช้ชักผ้า
- ▶ ต้องติดตั้งเครื่องให้สอดคล้องกับพื้นที่วางที่ระบุไว้ในคู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงได้จากด้านข้างทั้งสองหรือสามารถดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซม เป็นประจำได้ ส่วนประกอบของเครื่องต้องสามารถเข้าถึงได้ และต้องสามารถถอดแยกชิ้นส่วนได้ในสภาพที่ปลอดภัยเต็มที่ทั้งต่อผู้คนที่หรือสิ่งของด้วยเหตุนี้ ในกรณีที่ไม่มีปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในคู่มือการติดตั้ง ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการเข้าถึงและซ่อมแซมเครื่อง (ในสภาพปลอดภัยตามที่กำหนดโดย ขอบบังคับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน) โดยวิศวกรติดตั้ง ครอบรถทุก นักรบ หรือวิศวกรอื่นที่สูงขึ้นอื่นจะไม่ได้รับการพิจารณาว่าอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันและจะไม่คิดค่าใช้จ่ายกับทางผู้บริโภค

สายไฟจากแหล่งจ่ายไฟ พิวส์ หรือเครื่องตัดกระแสไฟฟ้า

- ▶ ตรวจสอบให้แน่ใจทุกครั้งว่าแหล่งจ่ายไฟเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในปัจจุบัน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในท้องถิ่นปัจจุบันเสมอ
- ▶ ตรวจสอบเสมอว่ามี การต่อสายดินไว้อย่างเหมาะสม
- ▶ ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าและความถี่ของแหล่งจ่ายไฟเป็นไปตามข้อกำหนด รวมทั้งตรวจสอบว่ากำลังไฟฟ้าที่ติดตั้งนั้นเพียงพอที่จะรับประกันการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอื่น ๆ ที่ต่อกับสายไฟฟ้าเส้นเดียวกันได้
- ▶ ตรวจสอบทุกครั้งว่าสวิตช์ดวงจไฟฟ้าและสวิตช์ป้องกันมีการระบุขนาดรูปร่างอย่างเหมาะสม
- ▶ ตรวจสอบว่าเครื่องปรับอากาศต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟตามคำแนะนำที่ไว้ในแผนภาพการเดินสายไฟภายในคู่มือ
- ▶ ตรวจสอบเสมอว่าจุดต่อกระแสไฟฟ้า (ทางเข้าสายไฟ ส่วนของสายนำไฟฟ้า การป้องกัน . . .) จะต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดทางไฟฟ้าและคำแนะนำที่ไว้ในแบบแผนการเดินสายไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจทุกครั้งว่าแหล่งจ่ายไฟเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในปัจจุบัน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในท้องถิ่นปัจจุบันเสมอ

การเลือกสถานที่ติดตั้ง

ชุดปรับอากาศ

- ▶ สำหรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศรุ่น Wi-Fi ควรเลือกตำแหน่งชุดปรับอากาศให้ใกล้กับ wireless router ในกรณีที่สัญญาณ Wi-Fi อ่อน Smart APP อาจจะต้องการเชื่อมต่อขึ้นอยู่กับความแรงของสัญญาณ Wi-Fi
- ▶ สถานที่ที่การจ่ายลมไม่ถูกปิดกั้น
- ▶ สถานที่ที่ลมเย็นสามารถกระจายได้ทั่วห้อง
- ▶ ติดตั้งโดยให้ความยาวท่อสำหรับความเย็นและความสูงแตกต่างกันของชุดปรับอากาศและชุดระบายความร้อนเป็นไปตามที่ระบุไว้ในแผนภาพการติดตั้ง
- ▶ ผนังที่ป้องกันการสั่นสะเทือนและมีความแข็งแรงพอที่จะรองรับน้ำหนักเครื่องได้
- ▶ แดดส่องไม่ถึง
- ▶ ห่างจากทีวีหรือวิทยุ 1 เมตรขึ้นไป (เพื่อป้องกันหน้าจอไม่ไหม้แสดงภาพเพี้ยนหรือเกิดเสียงรบกวนขึ้น)
- ▶ ห่างไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้จากแสงหลอดฟลูออเรสเซนต์และหลอดไส้ (เพื่อให้รีโมทคอนโทรลสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม)
- ▶ สถานที่ที่สามารถเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศได้อย่างง่ายดาย
- ▶ ห้ามติดตั้งเหนือเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากอาจเกิดหยดน้ำไปทำลายให้เสียหายได้ (เช่น คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ เป็นต้น)





การเลือกสถานที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

เมื่อติดตั้งชุดระบายความร้อน


คำอธิบายรูปภาพ




ทิศทางการไหลของอากาศ

(หน่วย : มม.)


เมื่อช่องลมอยู่ตรงข้างกำแพง

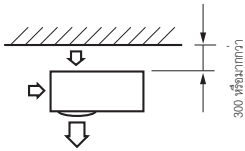


เมื่อช่องลมมีหน้าเข้ากำแพง

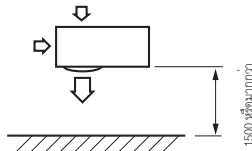


เมื่อชุดระบายความร้อนถูกล้อมรอบด้วยกำแพงทั้งสามด้าน

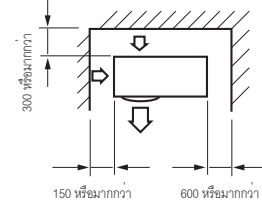


เมื่อด้านบนมีเพดานและช่องลมมีหน้าเข้าหากำแพง

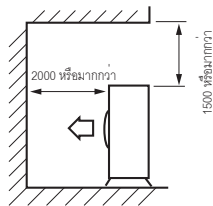

เมื่อด้านบนมีเพดานและช่องลม อยู่ตรงข้ามกำแพง

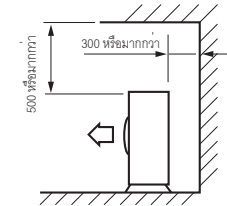


เมื่อทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีกำแพง

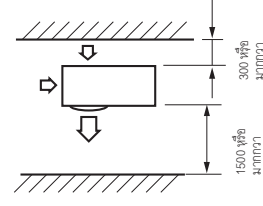


เมื่อติดตั้งชุดระบายความร้อนมากกว่าหนึ่งชุด

(หน่วย : มม.)

เมื่อช่องลมมีหน้าเข้าหากำแพง

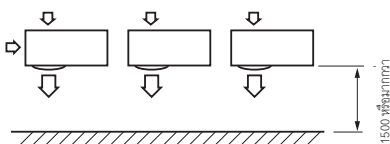


เมื่อชุดระบายความร้อนถูกล้อมรอบด้วยกำแพงทั้งสามด้าน

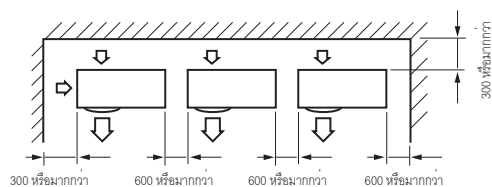


การเลือกสถานที่ติดตั้ง

(หน่วย : มม.)


◆ เมื่อชุดระบายความร้อนมีกำแพงด้านหน้าและด้านหลัง

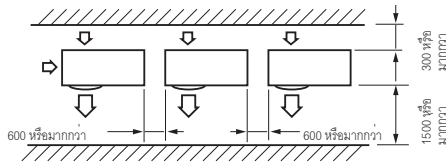

◆ When front and rear side of the outdoor unit is towards the wall

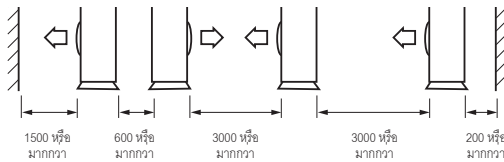

◆ เมื่อด้านบนมีกำแพงและช่องลมอยู่ตรงข้ามกำแพง

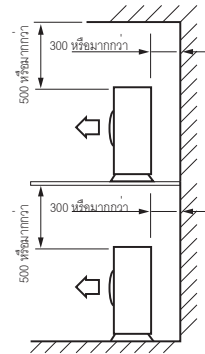

- ถ้าติดตั้งในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้เกิดเสียง และส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์
- การติดตั้งในสถานที่ที่ราบเรียบและสถานที่ที่ไม่มีการสั่นสะเทือนจะไม่มีผลกระทบใดๆ

อุปกรณ์เสริม

ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องปรับอากาศ



- จำนวนชิ้นแจ้งให้ทราบในวงเล็บ

ส่วนประกอบของชุดปรับอากาศ

แผ่นเหล็กใช้ติดตั้ง (1)	รีโมทคอนโทรล (1)	แบตเตอรี่รีโมท (2)	ที่แขวนรีโมทคอนโทรล (1)	คู่มือการใช้งานและติดตั้ง (1)
คู่มือการใช้งาน Smart A/C application (1)	ผ้าครอบสกปรก	ที่ยึด (1)	สกรู M4x25 (2)	สกรู M4x12 (2)

ส่วนประกอบของชุดระบายความร้อน

ขาข้าง (4)



หมายเหตุ

- เปลวไฟที่แนบมากับปลายท่อแต่ละระยะหรือห่อหุ้มบริการใช้เมื่อมีการเชื่อมต่อท่อ
- สายเคเบิลประกอบเป็นตัวเลือก ถ้าไม่ได้มาให้ใช้สายมาตรฐาน
- เสียบท่อระบายน้ำและขาข้างจะรวมเฉพาะเมื่อเครื่องปรับอากาศจะถูกส่งโดยไม่ต้องประกอบที่เห็นในภาพด้านล่าง

อุปกรณ์เสริม

ติดตามอุปกรณ์เสริมเหล่านี้จากผู้จัดจำหน่าย. หากไม่มีมาคุณควรจะจัดนามาก่อนทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ท่อสำหรับติดตั้ง Ø6.35 mm x 5 m (1)	ท่อสำหรับติดตั้ง Ø9.52 mm x 5 m (1) ***10/13***	สายไฟฟ้าแบบ 3 สาย สำหรับจ่ายไฟ (1)	สายไฟฟ้าแบบ 2 สาย สำหรับติดตั้ง (1)	แผ่นฉนวนโฟม (1)
เทปวินิล (2)	ขาข้าง (4)	ตัวยึดท่อ A (3)	ตัวยึดท่อ B (3)	ตะปูสแตนเลส (6)
ตะปูเกลียว M4 x 25 (6)	ท่อระบายน้ำยาว 2 เมตร (1)	ดินน้ำมัน 100g (1)	โฟมฉนวนกันความร้อน (1)	



หมายเหตุ

- อุปกรณ์เสริมเหล่านี้ จะจัดมาอยู่ในกล่องอุปกรณ์เสริม

เครื่องมือที่จำเป็นในการติดตั้ง

เครื่องมือทั่วไป

- บีมสแควกาศ (การป้องกันการไหลย้อนกลับ)
- ชุดเกจวัดแรงดันสารทำความเย็น
- สกัด FINDER
- แรงบิดประแจแวน
- ท่อตัด
- สว่าน เครื่องควาน
- ท่อตัด
- วิทยุแบบระดับ
- โชควง
- ประแจ
- สว่าน
- ประแจแวน
- เทปวัด

เครื่องมือใช้ทดสอบ


- เครื่องวัดอุณหภูมิ
- เครื่องวัดความดันทาน
- เครื่องตรวจวัดไฟฟ้าสถิตย์

การติดตั้งแผ่นรองสำหรับติดตั้งชุดปรับอากาศ

สามารถเลือกทิศทางของสายน้ำทิ้งได้ ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณต้องการติดตั้งชุดคอยล์เย็น ดังนั้นก่อนยึดแผ่นติดตั้งเข้ากับผนังหรือกรอบหน้าต่างคุณต้องกำหนดตำแหน่งของรูขนาด 65 มม สำหรับท่อสายไฟ ท่อ และสายน้ำทิ้งผ่านเข้าไปเพื่อเชื่อมต่อชุดคอยล์เย็นเข้ากับชุดคอยล์ร้อน

เมื่อหันเข้าหาผนัง สามารถเชื่อมต่อท่อและสายไฟได้จากทางด้านต่าง ๆ ดังนี้

- ขวา(A)
- ซ้าย(B)






- คุณสามารถติดตั้งท่อทำความเย็นในด้านซ้ายหรือด้านขวาของชุดคอยล์เย็น
- หากการเปลี่ยนทิศทางท่อจากซ้ายไปขวา อย่างรุนแรง แคคอยล์ หนีไปในทิศทางตรงข้ามที่แสดง มิฉะนั้นต้องอาได้รับความเสียหายในกระบวนการติดตั้ง

1. ถอดประกอบแผงฝาครอบตามข้ออธิบายในหน้า 41-43.


2. นำแผ่นติดตั้งออกจากชุดคอยล์เย็น

- (1) ใช้สกรู 2 ตัวที่ยึดแผ่นติดตั้งเข้ากับชุดคอยล์เย็น
- (2) ดันสลัก (ที่ด้านล่างของชุดคอยล์เย็น) ขึ้นเพื่อปลดแผ่นติดตั้งออกจากสลักที่ยึดไว้
- (3) ดึงแผ่นติดตั้งเพื่อถอดออกจากชุดคอยล์เย็น

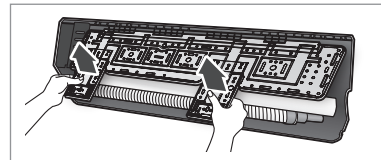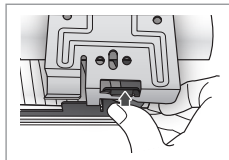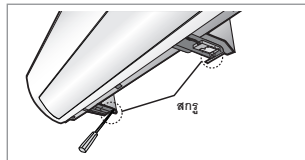

3. กำหนดตำแหน่งของท่อและรูสายน้ำทิ้งดังแสดงในภาพ และเจาะรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 65 มม เพื่อให้หลอดเชิงลงเล็กน้อย

เส้นผ่านศูนย์กลาง (65 มม.)

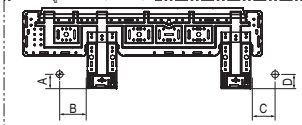

ชื่อรุ่น	A	B	C	D
10/13	36	147	81	36



- โปรดแน่ใจว่าเลือกทิศทางของท่อได้แล้ว หลังจากนั้นก็เจาะรูเพียงรูเดียวเท่านั้น


4. ติดตั้งชุดคอยล์เย็น

หากคุณติดตั้งชุดคอยล์เย็นบนผนัง

- (1) ยึดแผ่นติดตั้งเข้ากับผนัง โดยต้องคำนึงถึงน้ำหนักของชุดคอยล์เย็นด้วย



- หากคุณยึดแผ่นติดตั้งเข้ากับผนังคอนกรีตโดยใช้พลาสติก โปรดแน่ใจว่าช่องว่างระหว่างผนังกับแผ่นติดตั้งซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากพลาสติกที่ยื่นออกมานั้น มีขนาดน้อยกว่า 20 มม

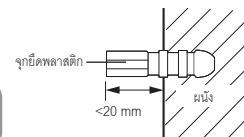

(หน่วย : มม.)

หากคุณติดตั้งชุดคอยล์เย็นบนกรอบหน้าต่าง

- (1) ใ้กำหนดตำแหน่งของแผ่นไม้ติดตั้งที่จะติดเข้ากับกรอบหน้าต่าง
- (2) ติดตั้งแผ่นไม้ที่ขอบหน้าต่าง ใ้มีน้ำหนักที่เหมาะสมกับชุดปรับอากาศ
- (3) ติดตั้งแผ่นรองที่แผ่นไม้แล้วใช้ตะปูขัน

ติดตั้งแผ่นรองที่แผ่นไม้แล้วใช้ตะปูขันหากคุณติดตั้งชุดคอยล์เย็นบนแผ่นยึดซิมบอร์ค

- (1) หาคำแนะนำของสลักเกลียว โดยใช้คู่มือการสำหรับคนหาสลักเกลียว
- (2) ยึดที่แขวนแผ่นติดตั้งเข้ากับสลักเกลียวสองตัว




- ถ้ามีสลักเกลียวไม่มีหัวน้อยกว่าสองตัว หรือถ้าระยะห่างระหว่างสลักเกลียวไม่มีหัวไม่พอติดกับที่แขวนแนบติดตั้ง ให้ค้นหาลูกอื่น ๆ ด้วย
- ยึดแนบติดตั้งโดยไม่ให้ลาดเอียงไปทั้งข้างใดข้างหนึ่ง



- ให้แน่ใจว่าผนังสามารถทนน้ำหนักของเครื่องได้ หากคุณติดตั้งในสถานที่ที่ไม่แข็งแรงพอที่จะทนน้ำหนักเครื่องได้ เครื่องก็อาจตกลงมาก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้

การประกอบสกรูแขวน

ใช้สกรู 2 ตัว เพื่อยึดชุดคอยล์เข้ากับแผ่นติดตั้ง ดังที่แสดงตามรูปภาพ

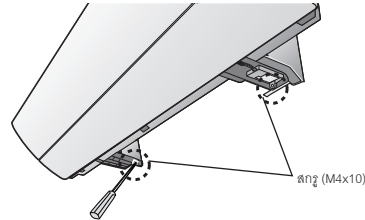

การถอด/ ประกอบฝาครอบสำหรับติดตั้งชุดปรับอากาศ





โปรดสแกน QR code นี้ เพื่อดู
วิดีโอการติดตั้งชุดปรับอากาศ

การติดตั้งตัวเครื่องภายในต้องถอดฝาครอบออกก่อน โปรดอ่านคู่มือการถอดและการประกอบฝาครอบ โดยมีสลัก (ด้านบนของฝาครอบ) อาจหักได้ถ้าคุณถอดและประกอบฝาครอบไม่ถูกวิธี โปรดทำตามวิธีการด้านล่างนี้

การถอดสกรู

ฝาครอบนี้ประกอบอยู่ด้านล่างของตัวเครื่องภายใน (ดังแสดงในรูป) และถูกยึดด้วยสกรู ให้ถอดฝาครอบสกรูออกก่อนแล้วใช้ไขควงขันสกรูที่อยู่ด้านในออกมา จากนั้นคุณจึงสามารถถอดฝาครอบออกมาได้

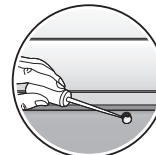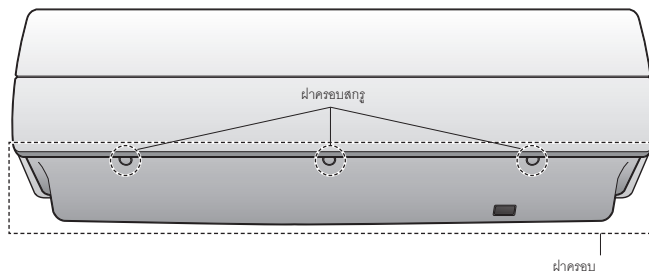

<ถอดฝาครอบสกรู>




<ขันสกรู>



การถอด/ ประกอบฝาดรอปสำหรับติดตั้งชุดปรับอากาศ

การถอดฝาดรอป (ก่อนการติดตั้งตัวเครื่อง)

ฝาดรอปจะยึดติดกับตัวเครื่องหลักโดยใช้สลักด้านข้าง กึ่งกลางและด้านล่างดังที่แสดง ปลดล็อคสลักด้านข้างก่อน จากนั้นปลดล็อคสลักกึ่งกลางและด้านล่าง ตรวจสอบตำแหน่งของสลักก่อนทำการถอดฝาดรอป

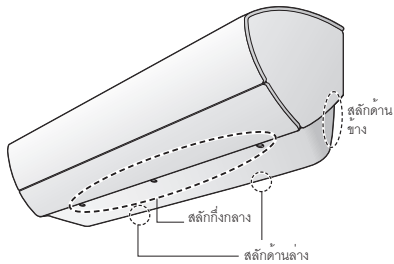


▶ ตำแหน่งของสลักตรงกลาง

จำนวนและตำแหน่งของสลัก	
สลักกึ่งกลาง	สลักด้านล่าง

* สำหรับตำแหน่งและจำนวนของสลักอาจมีความแตกต่างกันให้อ้างอิงตามลูกศรที่อยู่บนฝาดรอป


▶ ถอดสลักด้านข้าง

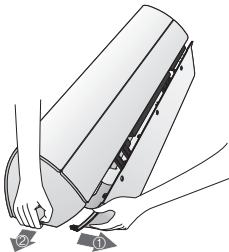

* คำเตือน (แต่กหัก)

- กดด้านข้างเข้าหากันอย่างระมัดระวัง (①) และถอดสลักออกทั้งสองด้าน (②).

▶ ถอดสลักด้านล่าง


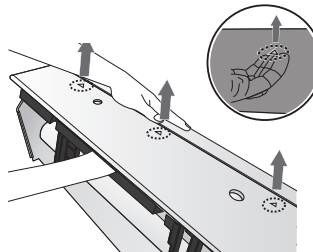


* คำเตือน (แต่กหัก)

- ใช้สองมือ
- ถอดสลักออกโดยดึงขึ้นตามลูกศร

การประกอบฝาครอบ (หลังการติดตั้งตัวเครื่อง)

การประกอบฝาครอบให้ทำเหมือนการถอดแค้ย้อนกลับขั้นตอน
ใช้สองมือในการประกอบและระวังอย่าให้ท่อทองแดงและท่อน้ำทิ้งเสียหาย
สื่อกสลักด้านข้าง กึ่งกลาง และด้านล่างตามลำดับ ยึดฝาครอบด้วยสกรู และปิดรูสกรูด้วยฝาครอบสกรู

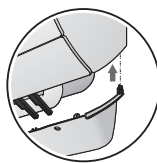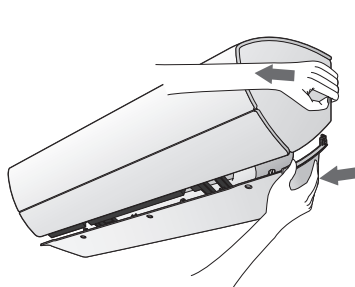

<สื่อกสลักด้านข้าง>



<สื่อกสลักด้านล่าง>




<ชั้นสกรูให้แน่น>




<เสียบฝาครอบสกรู>

▶ ประกอบแผงด้านหลังตามคู่มือการประกอบ

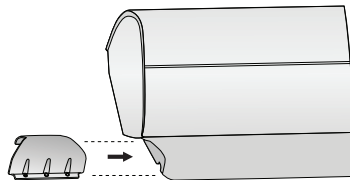

การต่อสายไฟ

ขนาดสายไฟฟ้า

สายไฟเพาเวอร์	สายไฟเชื่อมระหว่างชุดแผงคอยล์ กับชุดระบายความร้อน	ฟิวส์ป้องกัน 
3G1.5 mm ² H07RN-F	3G1.0 mm ² H07RN-F	20A
	2x0.75 mm ² H05RN-F	




- ต่อสายไฟเข้ากับเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าสำรอง หากแต่ละขั้วไม่สามารถต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟได้ต้องรวมเข้าไว้ในสายไฟหนึ่งเส้นโดยมีช่องว่างของส่วนสัมผัส ≥ 3 มม.
- ใช้สายป้องกัน (Category 5; น้อยกว่า 50 pF/m) สำหรับพื้นที่ที่มีสัญญาณรบกวน

ขั้นตอนการต่อสายไฟ

การต่อสายไฟ

- (1) การต่อสายไฟและสายดิน ให้ทำตามมาตรฐานเทคนิคการติดตั้งไฟฟ้า และข้อกำหนดของสายไฟของพระราชบัญญัติกิจการไฟฟ้า
- (2) **ขันสกรูที่ฐานเสียบขั้วไฟฟ้าโดยไขแรงบิดไม่เกิน 1.2 N*mm (12 kgf*cm)**
- (3) รั่วกระแสจะระงับต่อสายไฟเข้ากับฐานเสียบขั้วสายไฟที่ชุดคอยล์เย็น

- ก่อนที่จะต่อสายไฟ ต้องแน่ใจว่าข้อต่อสายไฟเป็นดังนี้

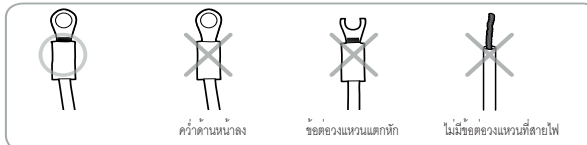

- ต้องไม่มีช่องว่างระหว่างฐานเสียบขั้วไฟฟ้า และสกรูเมื่อติดตั้งเสร็จ
- หากมีช่องว่างเหลืออยู่อาจทำให้เกิดไฟไหม้จากความร้อนของจุดเชื่อมต่อสายไฟ



- สำหรับการต่อฐานเสียบขั้วสายไฟ ให้ใช้สายไฟแบบมีข้อต่อวงแหวนเท่านั้น
- สายไฟแบบไม่มีข้อต่อวงแหวน อาจทำให้เกิดไฟไหม้จากความร้อนของจุดเชื่อมต่อสายไฟขณะใช้งานได้

※ เมื่อคุณติดตั้งเครื่อง ให้ต่อระบบสายทำความเย็นก่อนแล้วจึงต่อระบบไฟฟ้า ต่อสายดินก่อนทำการต่อระบบไฟฟ้า หากย้ายที่การติดตั้งเครื่อง ก่อนอื่นให้ถอดสายไฟฟ้าออก จากนั้นตัดการเชื่อมต่อระบบสายทำความเย็น

- หากคอยล์ร้อนอยู่ภายนอกห่างออกไปจากเครื่องอาคารเกินกว่า 7.5 เมตร, คุณจะต้องขยายสายเคเบิลที่ความยาวสูงสุดของสายเคเบิลเป็น 15 เมตร

1. ควรต่อความยาวสายไฟในกรณีจำเป็นเท่านั้น



- อย่าเพิ่มความยาวสายด้วยการนำสายไฟต่างชนิดกันลงสายหรือมากกว่ามาต่อเข้าด้วยกัน เพราะอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้



2. ปิดตะแกรงหน้า
3. ถอดสกรูยึดฝาครอบตัวเชื่อมต่อออก
4. สอดสายไฟประกอบผ่านทางด้านหลังของชุดคอยล์เย็น และต่อสายไฟประกอบเข้ากับขั้วต่อ (โปรดดูภาพด้านล่าง)



หมายเหตุ


- ลวดสายไฟแต่ละเส้นจะแบ่งประเภทตามตัวเลขขั้วต่อที่สอดคล้องกัน

5. สอดปลายอีกด้านหนึ่งของสายไฟผ่านรูผนังขนาด 65 มม
6. ปิดฝาครอบตัวเชื่อมต่อโดยขันสกรูให้แน่นด้วยความระมัดระวัง
7. ปิดตะแกรงหน้า
8. ถอดฝาครอบแผงขั้วต่อที่ด้านข้างของชุดคอยล์ร้อน
9. ต่อสายไฟประกอบเข้ากับขั้วต่อดังแสดงในภาพ



หมายเหตุ

- สายไฟทุกเส้นจะมีป้ายกำกับจำนวนขั้วที่สอดคล้องกัน

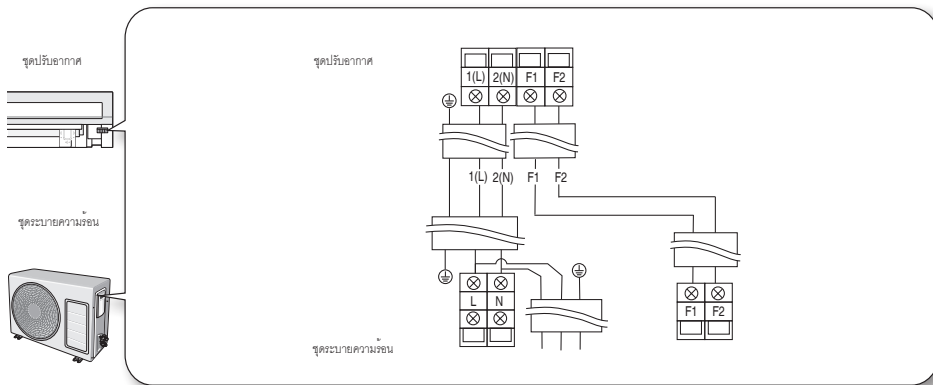

คำเตือน

- ขั้วต่อจะต้องใช้กับสกรูขนาดเดียวกันกับกล่องขั้วต่อ
- หลังจากต่อสายไฟแล้ว ให้แน่ใจว่าขั้วต่อที่ชุดคอยล์เย็นกับชุดคอยล์ร้อนตรงกัน
- กรุณาตรวจสอบสายไฟ & สายรับสัญญาณจะถูกแยกออกจากกัน ต้องไม่ต่อรวมกัน

10. ต่อตัวนำสำหรับต่อลงดินเข้ากับขั้วต่อสายดิน
11. ปิดฝาครอบแผงขั้วต่อโดยขันสกรูให้แน่นด้วยความระมัดระวัง



ระวัง

- ต่อลวดสายไฟให้แน่น เพื่อไม่ให้ดึงออกได้ง่าย (หากลวดสายไฟหลวม อาจเป็นเหตุให้ลวดสายไฟถูกเผาไหม้ได้)
- ต่อลวดสายไฟตามรหัสสี โปรดดูแผนภาพการเดินสายไฟประกอบ
- ควรเลือกสายไฟและสายไฟเชื่อมต่อตามข้อกำหนดในหน้า 44.



การติดตั้งและต่อท่อชุดปรับอากาศ

ใช้วิธีการต่อแบบปลายบานในการต่อชุดคอยล์เย็นเข้ากับชุดคอยล์ร้อนด้วยท่อทองแดงซึ่งสามารถจัดหาได้ในพื้นที่การดำเนินงาน ใช้เฉพาะท่อสำหรับการทำความเย็นชนิด ไร้ตะเข็บมุมด้วย
จนวนกันไฟฟ้าเท่านั้น (ชนิด Cu DHP ตาม ISO1337) ผิวท่อไม่พ่นน้ำมันจารบีและเนื้อท่อไม่ผสมออกซิเจนเหมาะสำหรับแรงดันขณะเครื่องทำงานอย่างน้อยที่สุด 4,200 kPa และเหมาะ
สำหรับแรงดันแตกกระเบิดอย่างน้อยที่สุด 20,700 kPa ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตามจะต้องใช้ท่อทองแดงที่สะอาด

ท่อทองแดงที่ใช้ส่งผ่านสารทำความเย็นมีขนาดต่างกัน 2 ขนาด ดังต่อไปนี้

- ท่อขนาดเล็กใช้สำหรับสารทำความเย็นสถานะของเหลว
- ท่อขนาดใหญ่ใช้สำหรับสารทำความเย็นสถานะไอ


ที่ชุดปรับอากาศจะมีการต่อขนาดท่อสั้นไว้แล้ว คุณต้องทำการต่อท่อน้ำยาโดยใช้ท่อที่มีการหุ้มจนวน (อุปกรณ์เสริมเฉพาะรุ่น)

วิธีการต่อท่อน้ำยาทำความเย็นมีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับทางเลือกทางเดินของท่อโดยอ้างอิงตำแหน่งการหันหน้าชุดปรับอากาศเข้าผนัง

- ด้านขวา (A)
- ด้านซ้าย (B)



ท่อของสารทำความเย็นไม่สามารถติดตั้งด้านล่างของตัวเครื่องภายใน

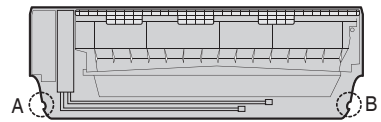

1. ติดรอยที่เหมาะสม (A หรือ B) ที่ด้านหลังของตัวเครื่องภายใน นอกเสียจากคุณต่อท่อโดยตรงจากด้านหลัง
2. ติดแต่งรอยตัดให้เรียบร้อย
3. ถอดฝาปิดปลายท่อ แล้วทำการต่อท่อเข้ากับท่อที่หุ้มจนวนที่ละชุด โดยทำการขันน็อตด้วยมือก่อน แล้วจึงใช้ประแจทอร์คขันตามตารางค่าทอร์ค:

ขนาดท่อ(ด้านนอก)	ค่าทอร์ค	
	N•m	kgf•cm
Ø6.35 mm	14~18	140~180
Ø9.52 mm	34~42	350~430
Ø12.70 mm	49~61	500~620
Ø15.88 mm	68~82	690~830



- ถ้าต้องเพิ่มหรือลดความยาวท่อ ดูที่หน้า 47~48.

4. ตัดไฟจนวนส่วนที่เกินออกมา
5. ถ้าจำเป็นต้องตัดท่อบริเวณด้านหลังของชุดปรับอากาศ ก่อนที่จะเดินท่อออกไปทางช่องที่เลือกไว้ โดย
 - ▶ ท่อต้องไม่ยื่นออกมาจากด้านล่างของชุดปรับอากาศ
 - ▶ รัศมีในการดัดท่อต้องมากกว่า หรือเท่ากับ 100 มม.
6. เดินท่อทะลุผ่านผนังที่เจาะรูไว้
7. สำหรับรายละเอียด วิธีการต่อท่อและการปล่อยก๊าซออกจากระบบ ของชุดระบายความร้อนดูที่หน้า 51~53.



- ระบบท่อต้องหุ้มด้วยท่อฉนวนและยึดอย่างถาวรในตำแหน่งที่ทดสอบแล้วว่าไม่มีการรั่วของก๊าซ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 55



- การขันน็อตควรใช้ค่าทอร์ค ตามที่ได้กำหนดไว้ หากขันน็อตแน่นเกินไปอาจทำให้แตกร้าวและเป็นสาเหตุของน้ำยารั่ว
 - ห้ามเปิดกั้นเพื่อชุดปรับอากาศ!
- ท่อชุดปรับอากาศจะสามารถเข้าถึงได้ง่ายและซ่อมบำรุงได้



การไล่อากาศออกจากชุดคอยล์เย็น

ชุดคอยล์เย็นใหม่พร้อมกับแก๊สเฉื่อย (ไนโตรเจน)

ก่อนติดตั้งเครื่อง ให้ตรวจสอบว่ามีแก๊สไนโตรเจนไหลออกจากชุดคอยล์เย็น หรือไม่


หากสิ่งนี้เป็นความจริง อย่าติดตั้งเครื่องเนื่องจากอาจจะมีการั่วไหลภายในตัวเครื่อง

1. คลายเกลียวฝาคออบที่ส่วนปลายของแต่ละท่อ

▶ ก๊าซทั้งหมดจะถูกปล่อยออกมาจากชุดปรับอากาศ

- หมายเหตุ**
- เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกหรือสิ่งแปลกปลอมไม่ให้เข้าไปในท่อในระหว่างการติดตั้งอย่าถอดฝาคออบออกเต็มที่จนกว่าคุณพร้อมที่จะต่อท่อ

- คำเตือน**
- อากาศที่เหลืออยู่ในวงจรการทำงานความเย็นซึ่งมีความชื้นนั้น อาจก่อให้เกิดการทำงานผิดปกติในคอมเพรสเซอร์ได้
 - ให้ติดต่อศูนย์บริการหรือตัวแทนการติดตั้งที่ชำนาญการสำหรับการติดตั้งเครื่องเสมอ

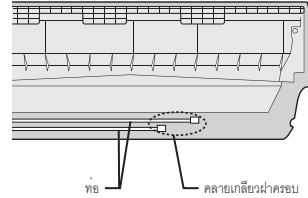


การตัดและต่อความยาวท่อ

ความยาวของท่อสามารถ:

- ต่อให้ยาวขึ้นได้ถึง : โปรดดูตารางในหน้า 36
- ตัดให้สั้นลงได้ถึง : โปรดดูในหน้า 36

- คำเตือน**
- หากคุณต้องการที่ยาวมากกว่า 7.5 เมตร:
- คุณต้องเพิ่มสารทำความเย็นเข้าไปในท่อ มิฉะนั้นชุดคอยล์เย็นอาจหยุดการทำงาน

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเครื่องมือที่จำเป็นครบครัน (เครื่องตัดท่อ เครื่องมือคว้านท่อทองแดง เครื่องบานท่อ และตัวยึดท่อ)
2. ถ้าคุณต้องการตัดท่อให้สั้นลง ให้ตัดโดยใช้เครื่องตัดท่อ เพื่อให้มั่นใจว่าขอบที่ตัดยังอยู่ในแนว 90° กับด้านข้างของท่อ (โปรดดูขอบตัดที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องจากตัวอย่างด้านล่าง)

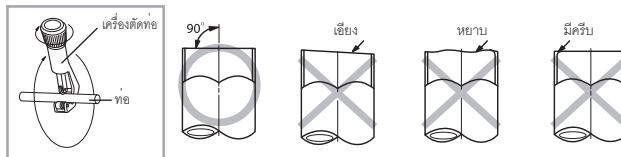


3. เพื่อป้องกันไม่ให้แก๊สรั่วออก ให้ลบครีบบริเวณที่ขอบตัดของท่อออกให้หมดโดยใช้เครื่องมือคว้านท่อทองแดง

- คำเตือน**
- เพื่อป้องกันไม่ให้แก๊สรั่วออก ให้กำจัดเส้นที่ขอบตัดของท่อออกให้หมดโดยใช้เครื่องมือคว้านท่อทองแดง



การตัดและต่อความยาวท่อ

4. สวมน๊อตข้อต่อเข้าไปในท่อเล็กน้อย และปรับแต่งปลายบาน

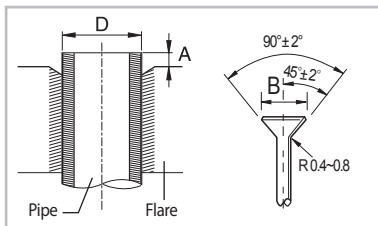

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)	ลิค (A)	ขนาดการบานท่อ (B)
Ø6.35 mm	1.3 mm	8.7 - 9.1 mm
Ø9.52 mm	1.8 mm	12.8 - 13.2 mm
Ø12.70 mm	2.0 mm	16.2 - 16.6 mm
Ø15.88 mm	2.2 mm	19.3 - 19.7 mm

5. ตรวจสอบว่าคุณภาพการตัดได้ถูกต้อง (โปรดดูปลายท่อที่บานไม่ถูกต้องจากตัวอย่างด้านล่าง)



ถูกต้อง



เฉียง



พื้นผิวเสียหาย




เป็นรอยแตก



ความหนาไม่สม่ำเสมอ

6. จัดท่อให้เป็นแนวเดียวกัน เพื่อให้ต่อได้ง่าย ขั้นตอนข้อต่อให้แน่นด้วยมือคุณก่อน แล้วจึงขันด้วยประแจทอร์ค โดยใช้แรงบิดต่อไปนี้

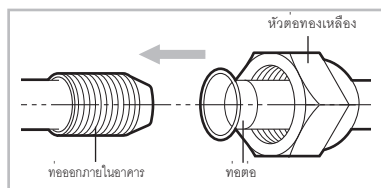

ขนาดท่อ (ด้านนอก)	ค่าทอร์ค	
	N.m	kgf*cm
Ø6.35 mm	14~18	140~180
Ø9.52 mm	34~42	350~430
Ø12.70 mm	49~61	500~620
Ø15.88 mm	68~82	690~830





หมายเหตุ

- แรงบิดมากเกินไปสามารถก่อให้เกิดแก๊สรั่วได้ ในกรณีที่มีดริพท่อนี้ จะต้องเป่าแก๊สในไดรเจนเข้าไปในท่อข้อต่อจะสามารถเข้าถึงและซ่อมบำรุงได้



หมายเหตุ

- สามารถถอดอุปกรณ์ยึดได้ดังที่แสดง

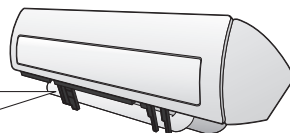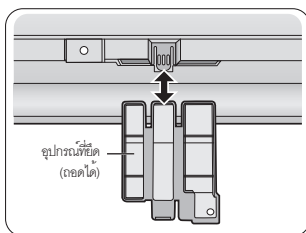

7. โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีต่อเข้ากับชุดคอยล์ร้อนและวิธีไล่อากาศในหน้า 51~53.







คำเตือน

- ขั้นตอนข้อต่อให้แน่นด้วยประแจทอร์คตามวิธีการที่กำหนดหากขันน๊อตข้อต่อแน่นเกินไป น๊อตข้อต่ออาจแตกและทำให้แก๊สสารทำความเย็นรั่วได้

การติดตั้งและต่อท่อระบายน้ำทิ้งของชุดปรับอากาศ


เมื่อติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้งสำหรับชุดคอยล์เย็น ให้ตรวจสอบว่าสามารถระบายน้ำทิ้งจากการควบแน่นได้อย่างเพียงพอ เมื่อสอดสายน้ำทิ้งผ่านรูเจาะขนาด 65 มม. ในผนัง ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้

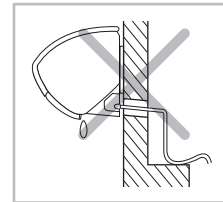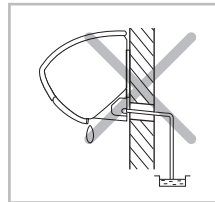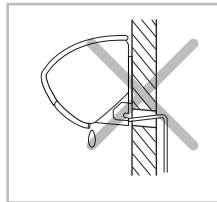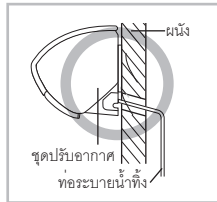


สายน้ำทิ้งจะต้องไม่เชื่อมขึ้นไปข้างบน

ปลายสายน้ำทิ้งจะต้องไม่จมน้ำ


สายน้ำทิ้งจะต้องไม่งอ

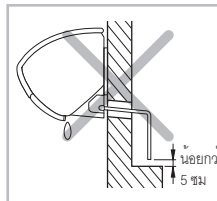




ต้องมีช่องว่างอย่างน้อย 5 มม. ระหว่างปลายสายน้ำทิ้งกับพื้นผิวเสมอ

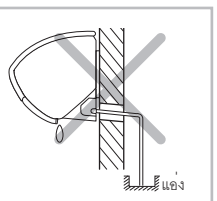

อย่าใส่ปลายสายน้ำทิ้งเข้าไปแฉ่งหรือรองหลุม

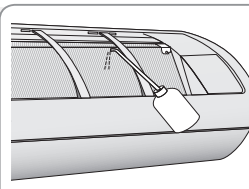

หลังจากติดตั้งท่อน้ำทิ้งเสร็จแล้ว ให้รีบน้ำไปที่ถาดน้ำทิ้งเพื่อตรวจสอบว่าท่อน้ำทิ้งระบายน้ำได้ดี

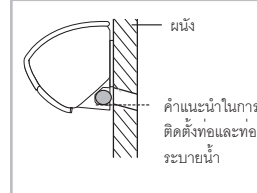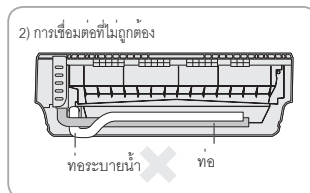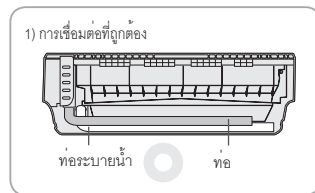

อย่าผูกท่อระบายน้ำทิ้งกับท่อประกอบที่อาจนำไปสู่การรั่วไหลของน้ำ

คำเตือน

วิธีติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง


1. ในกรณีนี้จำเป็นต้องเพิ่มความยาวท่ออีกไม่เกิน 2 เมตร
2. ถ้าเพิ่มความยาวท่อควรหุ้มท่อที่อยู่ภายในอาคารด้วยฉนวน เพื่อเป็นการป้องกันความร้อน
3. ให้ยึดท่อระบายน้ำทิ้งจากชุดที่ 1 ไป 2 ให้พอดีกับรูระบายน้ำทิ้ง แล้วยึดให้แน่นด้วยห่วงสล็อต




หมายเหตุ

- ถ้าหากคุณไม่ใช้ท่อระบายน้ำทิ้งอีกด้านหนึ่ง ให้ปิดปลายท่อด้วยจุกยาง


4. เมื่อต่อความยาวของท่อ ให้ยึดปลายท่อด้านหนึ่งแล้วนำท่อมาสวมเข้าไป 40~45 มม. ให้แน่ใจว่าท่อทั้งสองต่อเข้ากันอย่างดีและไม่มีน้ำรั่ว
5. หลังจากต่อท่อเสร็จแล้ว ให้ใช้ฉนวนโฟมหุ้มท่อทั้งสอง จากนั้นใช้ไวน์เทปพันรอยต่อข้างละ 20 มม

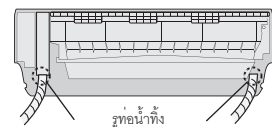

การติดตั้งและต่อท่อระบายน้ำทิ้งของชุดปรับอากาศ

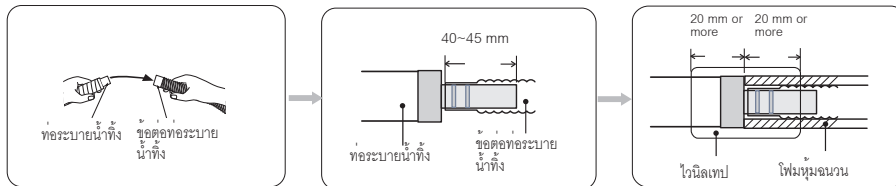

- เดินท่อน้ำทิ้งข้างใดท่อน้ำทิ้งด้านใดก็ได้ตามความเหมาะสม
- เดินท่อน้ำทิ้งผ่านช่องที่เจาะไว้ผนัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อทางออกต้อง เชียงลงอย่างถูกต้อง
- ใช้หลักการระบายน้ำตามหลักธรรมชาติ แล้วตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ



- ท่อจะต้องอยู่ในตำแหน่งอย่างถาวรหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วผ่านการตรวจสอบการรั่ว ตรวจสอบละเอียดเพิ่มเติมหน้า 55





- ต้องมั่นใจว่าได้ทำการติดตั้งท่อน้ำทิ้งอย่างถูกต้อง ถ้าติดตั้งไม่ดี อาจส่งผลให้น้ำซึมออกได้
- หากท่อน้ำทิ้งอยู่ในห้อง ควรหุ้มท่อด้วยฉนวน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำซึมทำความเสียหายต่อเฟอร์นิเจอร์และพื้นห้อง
- ห้ามกั้นผนังลอมรอบจุดต่อสายน้ำทิ้ง
- จุดต่อสายน้ำทิ้งจะต้องสามารถเข้าถึงและซ่อมบำรุงได้ง่าย


การเปลี่ยนทิศทางการท่อน้ำทิ้งของชุดปรับอากาศ

คุณสามารถเลือกทิศทางการท่อน้ำทิ้งได้


- ถอดลูกยางออกด้วยคีม
- ถอดท่อระบายน้ำโดยดึงและหมุนไปทางซ้าย
- ประกอบท่อน้ำทิ้งเข้ากับระบายน้ำทิ้งอีกด้านหนึ่งของภาชนะน้ำทิ้ง โดยหมุนท่อน้ำทิ้งไปทางขวาจนกระทั่งล็อกสนิท ทำการขันสกรูให้แน่น
- ทำการปิดระบายน้ำทิ้งที่ไม่ได้ใช้งาน ด้วยลูกยางโดยใช้ไขควง (ระวังอย่าให้ลูกยางขาดหรือรั่ว) หมุนและดันเบา ๆ เพื่อให้ลูกยางเข้าจนสุด
- เช็การรั่วซึมของระบายน้ำทิ้งทั้งสองด้าน

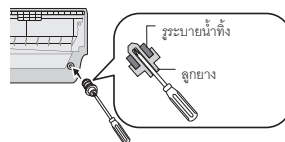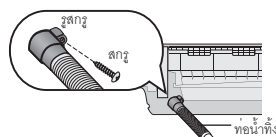

* รีนน้ำตามทิศทางการลูกศร

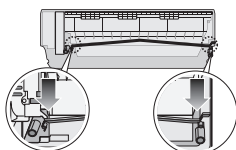

* ทิศทางการระบายน้ำทิ้ง

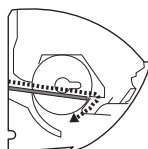

- ให้แน่ใจว่าชุดคอยล์เย็นอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งตรง เมื่อคุณรีนน้ำเพื่อตรวจสอบการรั่ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำไม่ได้ท่วมชิ้นส่วนทางไฟฟ้า



การไล่อากาศออกจากท่อที่ต่อ

ในชุดคอยล์ร้อนจะบรรจุสารทำความเย็น R-410A ไว้เพียงพอ อย่างไรก็ตามสารทำความเย็น R-410A ออกสู่บรรยากาศ เนื่องจาก มันเป็นแก๊สเรือนกระจกในกลุ่มฟลูออรีนที่ซึ่งถูกควบคุมภายใต้ข้อตกลงของพิธีสารเกียวโต โดยมีศักยภาพในการดูดกลืนความร้อน (GWP) = 1975


คุณควรไล่อากาศในชุดคอยล์เย็นและในท่อออก ถ้าอากาศยังเหลืออยู่ในท่อสารทำความเย็น จะมีผลกระทบต่อคอมเพรสเซอร์ได้ อาจทำให้ความสามารถในการทำความเย็นลดลงและเครื่องทำงานผิดปกติ สารทำความเย็นสำหรับการไล่อากาศไม่ได้บรรจุอยู่ในชุดคอยล์ร้อนใช้ปั๊มสุญญากาศดังแสดงในภาพ



คำเตือน

- เมื่อติดตั้ง ให้แน่ใจว่าไม่มีการรั่ว เมื่อบรรจุสารทำความเย็นกลับคืน ให้ต่อสายดินคอมเพรสเซอร์ก่อนแล้วจึงถอดท่อที่เชื่อมต่อออก หากไม่ได้ต่อท่อสารทำความเย็นอย่างถูกต้องและคอมเพรสเซอร์ทำงาน โดยที่วาล์วเดิมสารทำความเย็นยังเปิดอยู่ ท่อจะดูดอากาศเข้าเป็นเหตุให้แรงดันภายในของวงจรสารทำความเย็นสูงผิดปกติ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการระเบิดและการบาดเจ็บได้

1. ต่อท่อประกอบแต่ละท่อเข้ากับวาล์วที่เหมาะสมของชุดคอยล์ร้อน แล้วขันน็อตข้อต่อให้แน่น
2. ขันน็อตข้อต่อให้แน่นด้วยมือคุณก่อน แล้วจึงขันด้วยประแจทอร์ค โดยใช้แรงบิดต่อไปนี้

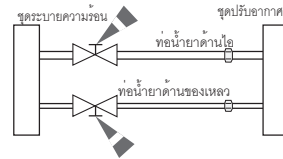

หมายเหตุ

- แรงบิดมากเกินไปสามารถก่อให้เกิดแก๊สรั่ว




ระวัง

- ทำการต่อระบบไฟฟ้า และปล่อยไน้เครื่องเข้าสู่ "โหมดสแตนด์บาย" อย่าเปิดเครื่องเด็ดขาด เนื่องจากเป็นสิ่งที่จำเป็นในการทำให้เกิดสุญญากาศที่ดีกว่า (ตำแหน่ง OPEN เดิมที่ของวาล์วลดแรงดันแบบอิเล็กทรอนิกส์ - EEV-)

ขนาดท่อ (ด้านนอก)	ค่าทอร์ค	
	N•m	kgf•cm
Ø6.35 mm	14~18	140~180
Ø9.52 mm	34~42	350~430
Ø12.70 mm	49~61	500~620
Ø15.88 mm	68~82	690~830

3. ต่อสายสำหรับบรรจุสารทำความเย็นของด้านแรงดันต่ำของชุดเกจวัดแรงดันสารทำความเย็นเข้ากับช่องเติมแก๊ส ดังแสดงในภาพ
4. เปิดวาล์วด้านแรงดันต่ำของชุดเกจวัดแรงดันสารทำความเย็นด้วยการหมุนทวนเข็มนาฬิกา
5. อากาศในท่อที่ต่ออยู่ออกโดยใช้ปั๊มสุญญากาศประมาณ 15 นาที
 - ▶ ให้แน่ใจว่าเกจวัดแรงดันแสดงค่า - 0.1 MPa (76 cmHg -) หลังจากผ่านไปประมาณ 10 นาที ขึ้นตอนนี้สำคัญมากในการหลีกเลี่ยงไม่ให้แก๊สรั่ว
 - ▶ ปิดวาล์วด้านความดันต่ำของเกจวัดความดันโดยหมุนตามเข็มนาฬิกา
 - ▶ ปิดปั๊มสุญญากาศ
 - ▶ ใช้เวลาตรวจสอบ 2 นาที เพื่อดูว่าแรงดันมีการเปลี่ยนแปลง หรือไม่
 - ▶ ถอดสายของด้านแรงดันต่ำของชุดเกจวัดแรงดันสารทำความเย็นออก
6. ตั้งจุกวาล์วของช่องของเหลวและแก๊สไปที่ตำแหน่งปิด

ชุดเกจวัดแรงดันสารทำความเย็น

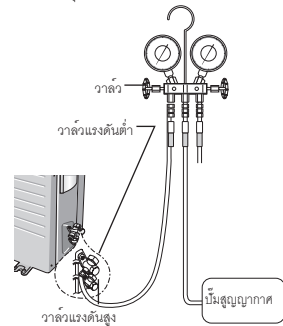

(การป้องกันการไหลย้อนกลับ)



การไล่อากาศออกจากท่อที่ต่อ

การเติมสารทำความเย็น

เติมปริมาณสารทำความเย็นตามตารางด้านล่าง

ถ้าคุณใช้ท่อที่มีความยาวกว่า 7.5 เมตร

15 'กรัมของสารทำความเย็น R-410A จะต้องเพิ่มความยาวพิเศษแต่ละเมตร

หากคุณใช้ท่อสั้นกว่า 7.5 เมตร

เวลาในการไล่อากาศจะเท่ากับปกติ

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามคู่มือการใช้งาน



คำเตือน

- อากาศที่เหลืออยู่ในวงจรการทำงาน ซึ่งมีความชื้นนั้น อาจก่อให้เกิดการทำงานผิดปกติในคอมเพรสเซอร์ได้
- ให้ติดต่อศูนย์บริการหรือตัวแทนการติดตั้งมืออาชีพสำหรับการติดตั้งเครื่องเสมอ




ข้อมูลภาระเบียบที่สำคัญเกี่ยวกับสารทำความเย็นที่ใช้

ภายในเครื่องนี้มีแก๊สเรอโนนจากในกลุ่มฟลูออรีนซึ่งถูกควบคุมภายใต้ข้อตกลงของพิธีสารเกียวโต ห้ามระบายแก๊สออกสู่บรรยากาศ

ชนิดของสารทำความเย็น	ค่า GWP
R-410A	1975

* GWP=ศักยภาพในการดูดกลืนความร้อน

มีแก๊สเรอโนนจากในกลุ่มฟลูออรีนซึ่งถูกควบคุมภายใต้ข้อตกลงของพิธีสารเกียวโต

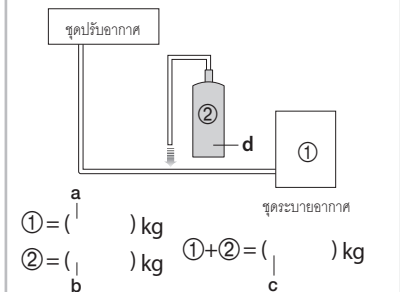

1. โปรดรอกด้วยหมวกที่ลบไม่ออก

- ▶ ① ปริมาณสารทำความเย็นจากโรงงานของเครื่อง
- ▶ ② ปริมาณสารทำความเย็นเพิ่มเติมที่บรรจุขณะดำเนินงานในพื้นที่และปริมาณสารทำความเย็นทั้งหมด
- ▶ ①+② ปริมาณสารทำความเย็นทั้งหมด บนฉลากปริมาณสารทำความเย็นที่นำมาพร้อมกับเครื่อง



- a. ปริมาณสารทำความเย็นจากโรงงานของเครื่อง: โปรดดูแผ่นป้ายชื่อเครื่อง
- b. ปริมาณสารทำความเย็นเพิ่มเติมที่บรรจุขณะดำเนินงานในพื้นที่ (โปรดดูปริมาณการเติมสารทำความเย็นจากข้อมูลข้างต้น)
- c. ปริมาณสารทำความเย็นทั้งหมด
- d. ถึงบรรจุสารทำความเย็นและชุดเกจวัดแรงดันสารทำความเย็นสำหรับการบรรจุ



- ฉลากที่กรอกเสร็จแล้วต้องติดไว้ใกล้ ๆ ช่องบรรจุของเครื่อง (เช่น ที่ด้านในของฝาดรอปาล์วเปิด-ปิด)


คำเตือน

การบรรจุสารทำความเย็นโดยใช้ท่อของเหลวภายใต้สภาวะของเหลว

R-410A คือ สารทำความเย็นประเภทผสม เป็นสารที่จำเป็นสำหรับการบรรจุใหม่ภายใต้สภาวะของเหลว เมื่อบรรจุสารทำความเย็นจากถังบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปใหม่ในอุปกรณ์ ให้ทำตามคำแนะนำด้านล่าง

1. ก่อนที่จะบรรจุเข้าไปใหม่ ให้ตรวจสอบว่าถังบรรจุสารทำความเย็นมีท่ออุดหรือไม่วิธีในการบรรจุสารทำความเย็นใหม่มีอยู่สองวิธี

ถังที่มีท่ออุด

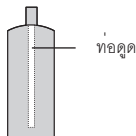

- ▶ เติมสารทำความเย็นโดยตั้งถังตรง

ถังที่ไม่มีท่ออุด



- ▶ เติมสารทำความเย็นโดยคว่ำถัง





- หากสารทำความเย็น R-410A ได้รับการบรรจุพร้อมกับแก๊ส องค์ประกอบของสารทำความเย็นที่บรรจุนั้นจะเปลี่ยนแปลง และคุณลักษณะของอุปกรณ์จะแตกต่างกันไป
- ในระหว่างทำการตรวจวัดปริมาณสารทำความเย็นที่เติม ให้ใช้เครื่องชั่งน้ำหนักแบบอิเล็กทรอนิกส์ หากถังบรรจุไม่มีท่อเก็บน้ำ ให้คว่ำถังบรรจุ




การตรวจสอบรอยรั่ว

ให้แน่ใจได้ตรวจสอบแก๊สรั่วก่อนเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้ง (การต่อท่อประกอบและสายน้ำทิ้งระหว่างชุดคอยล์เย็นกับชุดคอยล์ร้อนการหมุนจนสายไฟ สายน้ำทิ้ง และท่อ และการยึดชุดคอยล์เย็นเข้ากับแผ่นติดตั้ง)

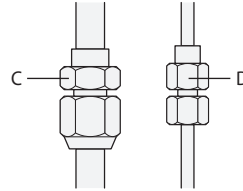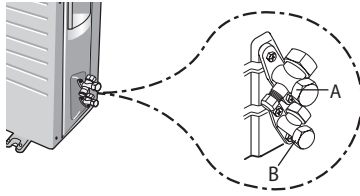

ส่วนการทดสอบสำหรับอุปกรณ์ภายในอาคาร

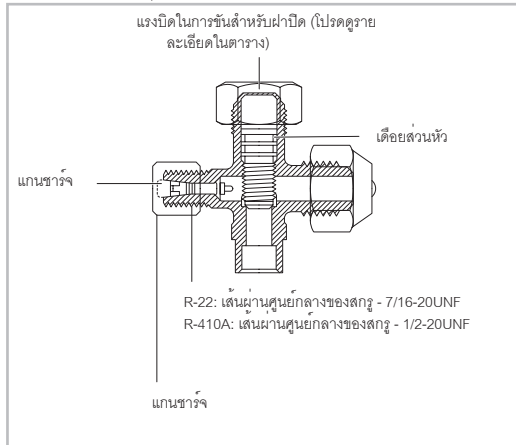

ส่วนการทดสอบสำหรับอุปกรณ์ภายในอาคาร

- ▶ ก่อนที่จะตรวจสอบการรั่วไหล โปรดใช้ประแจวัดแรงบิด (ประแจปอนด์) เพื่อเปิดฝาของวาล์วใช้งาน (ใช้แรงบิดในการขันสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางแต่ละขนาดและขันฟลิปให้แน่นเพื่อป้องกันการรั่วไหล)
- ▶ ในการตรวจหาการรั่วไหล ให้ใช้ก๊าซเฉื่อยในท่อที่เชื่อมกับอุปกรณ์ภายใน/นอกรอาคารและตรวจสอบชิ้นส่วนเชื่อมต่อของอุปกรณ์ภายในนอกรอาคารด้วยฟองสบู่หรือช่องเลวเพื่อทดสอบการรั่วไหล

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.)	แรงบิดในการขัน	
	ฟลิป (N•m)	ช่องเติมน้ำยา (N•m)
Ø 6.35	20 ~ 25	10 ~ 12
Ø 9.52	20 ~ 25	
Ø12.70	25 ~ 30	
Ø15.88	30 ~ 35	
Ø19.05	35 ~ 40	

(1 N•m = 10 kgf•cm)

เมื่อต้องการตรวจสอบการรั่วของแก๊สในชุดคอยล์ร้อนให้ตรวจสอบวาล์ว A และ B โดยใช้เครื่องมือตรวจสอบการรั่ว

เมื่อต้องการตรวจสอบการรั่วของแก๊สในชุดคอยล์เย็น ให้ตรวจสอบน็อตข้อต่อ C และ D โดยใช้เครื่องมือตรวจสอบการรั่ว

การทดสอบการรั่วด้วยไนโตรเจน (ก่อนเปิดวาล์ว)

เพื่อที่จะตรวจจับการรั่วของสารทำความเย็นขั้นพื้นฐาน ก่อนการสร้างสุญญากาศขึ้นใหม่และการหมุนเวียนกลับสาร R-410A

การทดสอบการรั่ว (หลังจากเปิดวาล์ว)

ก่อนเปิดวาล์ว ให้ระบายไนโตรเจนออกจากระบบให้หมด และสร้างสุญญากาศตามหน้า 51-53.

หลังจากเปิดวาล์วแล้ว ให้ตรวจสอบการรั่วโดยใช้เครื่องมือตรวจสอบการรั่วของสารทำความเย็น

การสูบล้าง คือ การดำเนินการที่มีจุดประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมสารทำความเย็นในระบบทั้งหมดของชุดคอยล์ร้อน

การดำเนินการนี้ต้องให้แล้วเสร็จก่อนถอดท่อสารทำความเย็นออก ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียสารทำความเย็นสู่บรรยากาศ

▶ ปิดวาล์วของเหลวด้วยประแจหกเหลี่ยม

▶ เปิดเครื่องในภาวะการระบายความร้อนด้วยพัดลมที่ทำงานด้วยความเร็วสูง (คอมเพรสเซอร์จะเริ่มทำงานทันที โดยมีเสียงช้าเวลาต้องผ่านไป 3 นาที นับตั้งแต่หยุดทำงานครั้งสุดท้าย)

▶ หลังจากทำงานได้ 2 นาที ให้ปิดวาล์วด้านดูดด้วยประแจตัวเดียวกัน

▶ ปิดเครื่องและปิดสวิตช์ไฟแหล่งจ่ายไฟ

▶ ถอดท่อออก หลังจากถอดแล้ว ควรป้องกันฝุ่นละอองไม่ให้จับเกาะวาล์วและปลายท่อ

▶ คอมเพรสเซอร์อาจเกิดความเสียหายได้ หากทำงานด้วยแรงดันด้านดูดเป็นลบ





การติดตั้งชุดคอยล์เย็น

ดำเนินการต่อไปนี้ในบริเวณแก๊สรั่วที่มีการทดสอบแก๊สร่วมก่อนหน้า

หลังจากตรวจสอบแก๊สรั่วในระบบแล้ว ให้หุ้มฉนวนท่อ สายน้ำทิ้ง และสายไฟจากนั้น วางชุดคอยล์เย็นบนแผ่นติดตั้ง

1. เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการควบแน่น ให้หุ้มฉนวนโฟม (ดังแสดงในภาพ) เข้ากับส่วนที่ไม่มีการหุ้มฉนวนที่ปลายท่อ
2. พันท่อ สายไฟประกอบ และสายน้ำทิ้งด้วยเทปไวนิล
3. วางม้วนท่อและสายต่าง ๆ (ท่อ สายไฟประกอบ และสายน้ำทิ้ง) ในส่วนล่างของชุดคอยล์เย็นด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้ยื่นออกจากด้านหลังของชุดคอยล์เย็น
4. เกี่ยวชุดคอยล์เย็นเข้ากับแผ่นติดตั้ง และเลื่อนชุดคอยล์เย็นไปทางขวาและซ้าย จนกระทั่งเข้าที่แน่นหนา

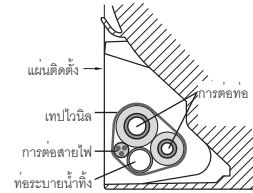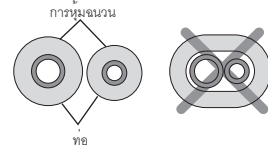

คำเตือน

- ให้แน่ใจว่าท่อจะไม่เคลื่อนที่ เมื่อคุณติดตั้งชุดคอยล์เย็นบนแผ่นป้ายติดตั้ง


5. พันท่อส่วนที่เหลือด้วยเทปไวนิล
6. ดัดท่อเข้ากับผนังให้แน่นโดยใช้ตัวจับยึด (เลือกได้)

การติดตั้งชุดคอยล์ร้อน

ติดตั้งชุดคอยล์ร้อนในแนวระดับบนฐานที่มั่นคง เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดเสียงและการสั่นสะเทือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อติดตั้งชุดคอยล์ร้อนใกล้กับบ้านเรือนข้างเคียง

หากคุณติดตั้งชุดคอยล์ร้อนในสถานที่เปิดรับลมแรงหรือบนสถานที่สูง ให้ยึดเข้ากับที่รองรับที่เหมาะสม (ผนังหรือพื้น)

1. วางชุดคอยล์ร้อนโดยเอาหัวลงตามที่แสดงไว้ เพื่อช่วยให้ระบายอากาศออกจากชุดคอยล์ร้อนได้อย่างเหมาะสม
2. ใช้สลักสมอยึดชุดคอยล์ร้อนในแนวระดับเข้ากับที่รองรับที่เหมาะสม
3. หากชุดคอยล์ร้อนติดตั้งในสถานที่เปิดรับลมแรง ให้ติดตั้งแผ่นป้องกันรอบชุดคอยล์ร้อนเพื่อให้พัดลมสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

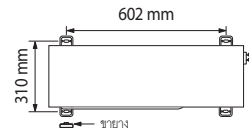

ชื่อรุ่น	X	Y
10/13	602	310




หมายเหตุ

- ติดตั้งรองรับให้แน่น เพื่อป้องกันการเกิดเสียงและการสั่นสะเทือน


ชุดคอยล์ร้อนที่ติดตั้งบนผนังด้วยชั้นวาง


- ให้แน่ใจว่าผนังจะสามารถรับน้ำหนักของชั้นวางและชุดคอยล์ร้อนได้
- ติดตั้งชั้นวางให้ใกล้กับเสามากที่สุดเท่าที่จะทำได้
- ติดตั้งขาที่ยาวที่เหมาะสมเพื่อให้ช่วยลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนค้ำที่ถ่ายทอดจากชุดคอยล์ร้อนสู่ผนัง

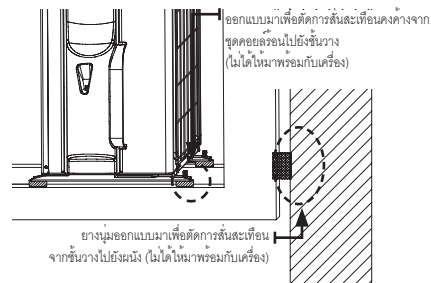

การใช้โหมด Smart Install

เครื่องรุ่นนี้รองรับโหมด Smart Install ที่ซึ่งสามารถตรวจสอบสถานะการติดตั้งเพื่อหาปัญหาต่าง ๆ ได้ โดยใช้โหมด Smart Install หลังจากติดตั้งเสร็จ


- ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 - ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ, วาล์วน้ำยา (มีการเปิดวาล์ว), การต่อสายไฟของตัวเครื่องภายในและภายนอกและปริมาณสารทำความเย็นที่เพิ่มขึ้นหากมีการใช้ท่อน้ำยาเกินมาตรฐาน
 - สถานะของไฟแสดงสถานะหลังจากจ่ายไฟ: สถานะพร้อม
- เมื่อเครื่องอยู่ในสถานะพร้อม ให้ใช้รีโมทคอนโทรลเริ่มการใช้งานโหมด Smart Install
 - กดปุ่มโหมด  และปุ่ม Power พร้อม ๆ กัน 4 วินาที

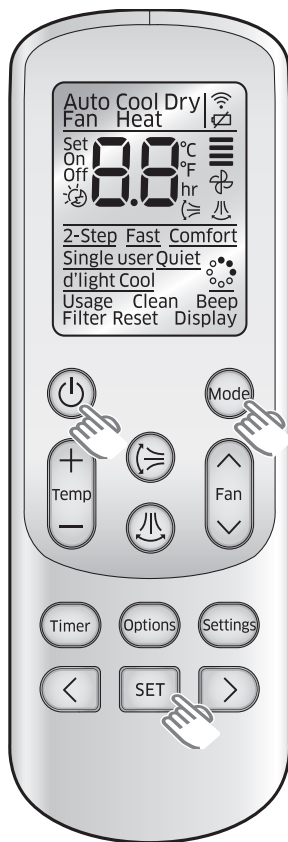

* รีโมทคอนโทรลอาจจะแตกต่างกัน (ภาพ/ฟังก์ชัน) ขึ้นอยู่กับรุ่น



- 2) ในระหว่างที่โหมด Smart Install ทำงาน
- จอแสดงผลแบบ 88 : หน้าจอจะแสดง 0~99

ประเภท	จอแสดงผลแบบ 88
ไฟแสดงสถานะ	

3. โหมด Smart Install จะเสร็จสมบูรณ์
- 1) โหมด Smart Install จะใช้เวลาประมาณ 7~13 นาที (เวลาอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่น)
 - 2) เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ : โหมด Smart Install จะมีเสียงดัง และเครื่องปรับอากาศจะกลับเข้าสู่สถานะปกติ (จะไม่แสดงข้อความการทำงานผิดปกติ และรีโมทคอนโทรลจะทำงานเป็นปกติ)
 - 3) หากการติดตั้งมีปัญหา : โหมด Smart Install จะแสดงข้อความการทำงานผิดปกติที่หน้าจอเครื่องปรับอากาศ



คำเตือน

1. หากเกิดความผิดปกติขึ้นให้ทำตามขั้นตอนดังนี้
 - อ้างอิงคู่มือการบริหารสำหรับแก้ไขที่เป็นในและปัญหาที่เกิดขึ้น
2. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งให้เสร็จสิ้น จากนั้นจึงใช้ผลิตภัณฑ์

แสดงสถานะข้อผิดพลาดของ	ความผิดปกติ	การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยช่างติดตั้ง
88Display		
E 101	ข้อผิดพลาดของการติดต่อสื่อสารระหว่างตัวเครื่องภายในอาคารและภายนอก	1. ตรวจสอบสายไฟเชื่อมต่อระหว่างตัวเครื่องภายในและภายนอกอาคาร (ไม่ว่าสายไฟ สายเคเบิลและการสื่อสารมีการข้ามหรือไม่)
E 121	ข้อผิดพลาดที่ภายในเซ็นเซอร์อุณหภูมิ	1. ตรวจสอบการเชื่อมต่อของตัวเชื่อมต่อ
E 122, E 123	ข้อผิดพลาดที่การถ่ายความร้อนภายใน	1. ตรวจสอบการเชื่อมต่อของตัวเชื่อมต่อ
E 154	ข้อผิดพลาดที่ภายในมอเตอร์พัดลม	1. ตรวจสอบการเชื่อมต่อของตัวเชื่อมต่อ 2. ถอดสารเคมีที่ค้างออกไป (ตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุที่มอเตอร์ไม่ทำงาน)
88 ไฟทุกดวงกะพริบ LED กะพริบ	ข้อผิดพลาด Option / EEPROM Option	1. ตั้งค่าตัวเลือก
E 162, E 163		
E 422	ป้องกันข้อผิดพลาดของการไหลเวียนของสารทำความเย็น	1. ตรวจสอบว่าวาล์วได้เปิดให้บริการอย่างสมบูรณ์ 2. ตรวจสอบว่ามีการอุดตันในท่อสารทำความเย็นที่เชื่อมต่อเครื่องภายในและภายนอกอาคาร 3. ตรวจสอบการรั่วไหลของสารทำความเย็น
E 554	น้ำยาทำความเย็นขาด (สำหรับรุ่นอินเวอร์เตอร์เท่านั้น)	1. ตรวจสอบว่ามีการเติมสารทำความเย็นในปริมาณที่เพียงพอ และที่ถูกต้องสำหรับความยาวท่อที่เกิน 7.5m 2. ตรวจสอบการรั่วไหลของสารทำความเย็นระหว่างวาล์วและการเชื่อมต่อท่อปล่อยแคปของวาล์วที่สูงและที่ด้านข้างความดันต่ำ



การตรวจสอบขั้นสุดท้ายและการทดสอบการทำงาน

ก่อนเสร็จสิ้นการติดตั้ง คุณควรตรวจสอบและทดสอบเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องปรับอากาศสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

ตรวจสอบการติดตั้งตามหัวข้อต่อไปนี้

- ความแข็งแรงของสถานีติดตั้ง
- จุดต่อท่อเพื่อตรวจสอบการรั่วของสารทำความเย็น
- การต่อสายไฟ
- จนวนกันความร้อนที่ใช้หุ้มท่อน้ำยา
- การต่อท่อน้ำทิ้ง
- การต่อสายดิน
- การทำงานของเครื่องปรับอากาศ (ตามขั้นตอนข้างล่างนี้)

1. กดปุ่ม Power และตรวจสอบตามหัวข้อต่อไปนี้

- ▶ ไฟแสดงการทำงานที่ชุดปรับอากาศติดสว่าง
- ▶ ใบพัดปรับทิศทางของชุดปรับอากาศหมุนเปิด พัดลมเริ่มทำงาน

2. กดปุ่ม Mode เลือกโหมด Cool หรือ โหมด Heat

- ▶ โหมดทำความเย็น (Cool) ให้กดปุ่ม Temp + หรือ - และตั้งค่าอุณหภูมิที่ 16 องศาเซลเซียส



หมายเหตุ

- หลังจาก 3-5 นาที ชุดระบายความร้อนจะเริ่มทำงาน
- หลังจาก 12 นาที เซลล์สภาพอากาศที่เปลี่ยนไป

เช็คชุดปรับอากาศ โหมดทำความเย็น (Cool) อุณหภูมิอากาศเข้า-อุณหภูมิอากาศออก : จาก 10 องศาเซลเซียส- 12 องศาเซลเซียส

3. กดปุ่ม Air swing และตรวจสอบตามหัวข้อต่อไป


- ▶ ตรวจสอบดูว่าใบพัดปรับทิศทางทำงานได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่

4. กดปุ่ม Power เพื่อหยุดการทำงาน




หมายเหตุ

- เมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว ควรเก็บรักษาคู่มือนี้ไว้ในที่ที่หยิบใช้ได้สะดวกและปลอดภัย

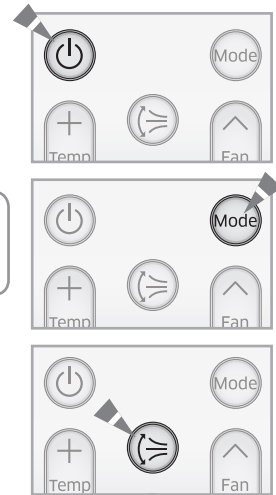

ขั้นตอนการเก็บน้ำยาเข้าระบบ (เมื่อต้องการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์)

1. กดปุ่ม  Power บนตัวเครื่องเป็นเวลา 5 วินาที เสียงเตือนจะดังขึ้นทันทีเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าผลิตภัณฑ์ที่พร้อมแล้วสำหรับการเริ่มลงขั้นตอน
2. ปลดย่นฟิวส์ที่สูงและฝั่งความดัน
3. ใช้ประแจ L ปิดวาล์วด้านความดันสูง
4. หลังจากนั้นประมาณ 2 นาทีปิดวาล์วที่ด้านข้างด้านต่ำลง
5. หยุดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
6. ถอดสายท่อ

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ

อุปกรณ์ที่ต้องใช้
(คีมและเทปจนวนควรเตรียมโดยช่างติดตั้ง)

เครื่องมือ	คีมยี่ห้อสาย	ข้อต่อสายไฟแบบยี่ห้อ (มม)	เทปจนวน	ท่อหุ้ม (มม)
รายละเอียด	MH-14	20xØ7.0(HxOD)	Width 18 mm	50xØ8.0(LxOD)
รูปอุปกรณ์				

1. ปอกจนวนหุ้มสายไฟใหญ่ออกและตัดสายตามระยะดังรูป
- ปอกจนวนที่หุ้มลวดสายไฟออก 20 มม. ให้เรียบร้อย








คำเตือน

- หลังจากปอกจนวนที่หุ้มสายไฟออกแล้ว ต้องทำการใส่ท่อหุ้มไว้ที่สายไฟแต่ละเส้น


2. ใส่ลวดสายไฟทั้งสองฝั่งเข้าไปในข้อต่อสายไฟแบบยี่ห้อ
3. ใช้คีมยี่ห้อสายไฟบีบยี่ห้อสายทั้งสองจุดและพลิกสายไฟกลับอีกด้านหนึ่ง แล้วทำเช่นเดียวกันอีกสองจุดในตำแหน่งเดิม
- คีมยี่ห้อสายไฟควรใช้ช่อง 8 0
- หลังจากบีบสายไฟเสร็จแล้ว ให้ทดสอบดึงสายไฟทั้งสองข้างเพื่อแน่ใจว่าจุดต่อมีความแข็งแรง

4. นำเทปจนวนมาพันที่จุดต่อสายไฟสองรอบ แล้วจึงเลื่อนท่อหุ้มมาอยู่ ตรงกลางของเทปจนวน
5. ให้ความร้อนกับท่อหุ้ม เพื่อให้เกิดการหดตัวของสายไฟ
6. หลังจากนั้น ให้พันเทปจนวนอีกชั้นหนึ่งเป็นอันเสร็จสิ้น

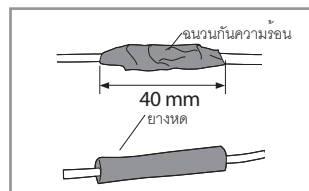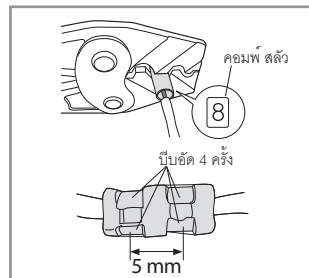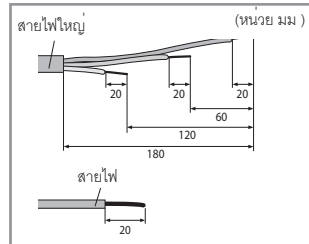

ระวัง

- กรณีต้องการต่อสายไฟ โปรดอย่าใช้หัวต่อสายหุ้มรูปหมวก..
- การเชื่อมต่อที่ไม่สมบูรณ์ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟไหม้ได้



เครื่องปรับอากาศนี้ผลิตโดย



ELECTRONICS

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Contact Center)

โทรฟรี (Toll Free) : 1800-29-3232

โทร (Tel) : 02-689-3232

แฟกซ์ (Fax) : 02-689-3298

เว็บไซต์ (Web Site) : www.samsung.com/th/support

Printed in Thailand



DB68-04609A-00